

01

Beskrivelse



Skriv IPEI-nummeret her, så du har det til rådighed senere:

IPEI-nummeret finder du på emballagen!

(* Oplåsning af en låst SwyxPhone D200 ved hjælp af IPEI-nummeret.*)

02

Symboler på displayet

- Visning af signalstyrke
- Batterisymbol (fuldt opladet)
- Batterisymbol (batteriet er tomt)
- Ringetone/mikrofon på lydløs
- Røret er løftet/telefonen ringer (symbolet blinker)
- Tastaturet er låst
- Ny post på listen Mistede opkald

03

Tænd og sluk

→ Hold tasten **NO** nede, indtil lyset i displayet tændes eller slukkes.


04

Hvordan bruger jeg menuen?

Du kan indstille forskellige funktioner via menuen. Den følgende figur giver dig en oversigt over menustrukturen.

→ Åbn menuen ved at trykke på tasten **↖**.

Du kommer med det samme til det første hovedmenupunkt **Telfonliste (TlfListe)**. Med tasterne **↖** **↗** kan du navigere mellem hovedmenupunkterne **TlfListe**, **Indstilling**, **Netsystem** og **Information**. Hvert hovedmenupunkt indeholder forskellige valgmuligheder. Du kan vælge menuet eller valgmuligheden ved at trykke på tasten **YES**.

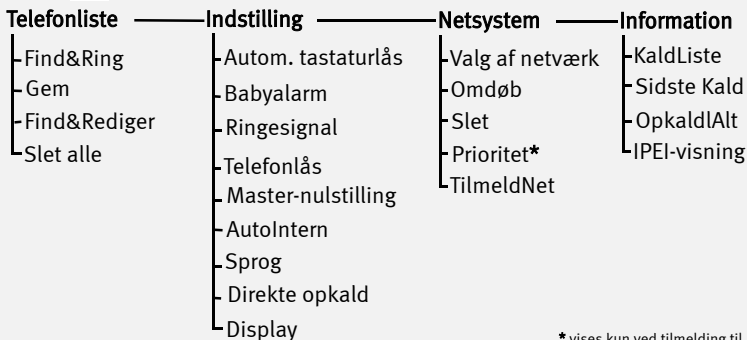

* vises kun ved tilmelding til forskellige netværk

Eksempel: Du vil indstille sproget for SwyxPhone D200 til **Engelsk**. Tryk på tasten **↖** for at åbne menuen. Blad til menuet **Indstilling** ved at trykke på tasten **↗**. Bekræft valget af **Indstilling** ved at trykke på tasten **YES**. Valgmulighederne under menuet **Indstilling** vises. Blad nu mellem valgmulighederne ved at trykke på tasten **↖**, indtil du kommer til menuet **Sprog**. Tryk på tasten **YES** for at vælge valgmuligheden **Sprog**. Blad til menuet **Engelsk** ved at trykke på tasten **↖**. Bekræft valget ved at trykke på tasten **YES**. Det valgte sprog aktiveres med det samme.

05

Jeg vil indtaste tekst.

Du skal bruge denne funktion, hvis du f.eks. vil tilføje, søge efter eller redigere et navn til telefonbogen.

→ Der er tilknyttet et eller flere tegn til taltasterne. Tryk flere gange på en taltast for at springe til det næste tegn på tasten.

Eksempel: Du vil indtaste bogstavet "E" i indtastningstilstand. Tryk to gange på tasten "3DEF". Tasterne "o" og "1" indeholder specialtegn.

- Aktivering af små/store bogstaver: Tryk kort på tasten *.
- Sådan indsætter du et mellemrum i teksten: Tryk kort på tasten "1".
- Sådan sletter du et tegn: Tryk kort på tasten **C**.

06

Jeg vil låse tastaturet.

Hvis du har din SwyxPhone D200 i lommen, kan der blive trykket på tasterne ved en fejl, så der foretages et opkald. Hvis du vil undgå dette, kan du aktivere tastaturlåsen.

→ Vælg menuet **Tænd** under **Indstilling** → **AutoTastlås**, og tryk på tasten **YES**. Den automatiske tastaturlås aktiveres. Det vil sige, at hvis der i 30 sekunder ikke er blevet trykket på tasterne på SwyxPhone D200, låses tastaturet automatisk. Hvis der trykkes på en tast, reagerer tastaturet ikke.

Tastaturlåsen er angives på displayet med symbolet **?** "Tastaturet er låst".

Bemærk: Hvis der kommer et indgående opkald, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Den bliver aktiveret igen 30 sekunder efter afslutning af opkaldet.

Sådan låser du tastaturet op

→ Hvis du vil låse tastaturet op igen, skal du først trykke på *-tasten og derefter på tasten **YES**.

07

Jeg vil telefonere.

→ Indtast det ønskede telefonnummer. Nummeret kan rettes ved hjælp af tasten **C**.

→ Tryk derefter på tasten **YES** for at ringe op. Det kaldte nummer vises i displayet sammen med en tidstæller, der viser opkaldets varighed.

Bemærk: Ved eksterne samtaler skal du huske, at du eventuelt skal taste o først.

08

Telefonen ringer, og jeg vil besvare opkaldet.

→ Tryk på tasten **YES**, når der høres et opkaldssignal, for at besvare opkaldet. På displayet vises telefonnummeret, og hvis det er gemt i telefonbogen, vises navnet på den, der ringer op, også.

→ Hvis du vil bruge den håndfri funktion, skal du trykke på tasten **3**.

09

Jeg vil afslutte et opkald.

→ Tryk på tasten **NO** for at lægge på. Opkaldet afsluttes.

10

Jeg vil ringe op fra en telefonbog.

→ Tryk på tasten **↖** for at åbne menuen.

→ Under **TlfListe** skal du vælge menuet **Find&Ring**.

→ Bekræft valget ved at trykke på tasten **YES**. Anmodningen **Indtast navn:** vises.

→ Indtast det navn, du vil søge efter, ved hjælp af tastaturet, og bekræft indtastningen ved at trykke på tasten **YES**. Der søges efter navnet, og det bliver vist.

→ Hvis du trykker på tasten **YES** igen, oprettes der forbindelse.

Hurtigopkald via navneindtastning

→ Hold den tast, der indeholder det første bogstav i navnet, inde. Tryk kort på den samme tast for at bladre mellem tegnene på tasten.

Brug tasten **↖** til at vælge det ønskede navn.

Eksempel: Du vil søge efter navnet **Eva**. Hold tasten **3DEF** inde. Den navneliste, der derefter vises, begynder med bogstavet **D**. Tryk på tasten én gang til for at vælge bogstavet **E**. Det første navn, der begynder med bogstavet **E**, vises. Du kan bladre til det navn, du søger efter, med tasten **↖**. Tryk derefter på tasten **YES** for at ringe op til nummeret.

11 Jeg vil redigere telefonbogen.

- Tryk på tasten for at åbne menuen.
- Vælg menupunktet **Rediger** under **TilfListe** → **Find&Rediger**.
- Bekræft valget ved at trykke på tasten . Anmodningen **Indtast navn:** vises.
- Indtast det navn, du vil redigere, ved hjælp af tastaturet, og bekræft indtastningen ved at trykke på tasten . Der søges efter navnet, og det bliver vist.
- Tryk på én gang til for at skifte til redigeringsstilstand. Anmodningen **Redig. Navn:** vises.
- Foretag de ønskede ændringer af navnet, og bekræft ændringerne ved at trykke på tasten . Anmodningen **Redig. TlfNr:** vises.
- Gem nummerændringerne ved at trykke på tasten én gang til.

12 Jeg vil føre to samtaler.

- Du fører allerede en samtale med en abonnent.
- Under den aktive samtale skal du trykke på tasten . Forbindelsen er i venteposition.
- Ring nu op til den anden abonnents nummer. Der oprettes forbindelse.
- Skift mellem abonnenterne ved at trykke på tastekombinationen .
- Afslut det aktuelle opkald ved at trykke på tastekombinationen . Den forbindelse, der indtil nu har været i venteposition, bliver aktiveret automatisk.

13 Jeg vil stille en abonnent om.**Oprettelse af forbindelse med tilbagekald**

- Under en aktiv samtale skal du trykke på tasten . Forbindelsen er i venteposition.
- Ring op til det nummer, som du vil viderestille opkaldet til.
- Hvis abonnenten er tilgængelig, skal du trykke på tastekombinationen for at viderestille opkaldet.
- Hvis du vil vende tilbage til den, der har ringet op, skal du trykke på tastekombinationen .

Oprette forbindelse uden tilbagekald

- Under en aktiv samtale skal du trykke på tasten . Forbindelsen er i venteposition.
- Ring op til det nummer, som du vil viderestille opkaldet til. Du hører klartonen.
- Tryk på tastekombinationen . Opkaldet viderestilles - uden tilbagekald.

14 Jeg vil tænde for højttaleren.

- Du fører en samtale via telefonrøret.
- Tryk på tasten for at aktivere højttaleren.
- Hvis du trykker på tasten igen, føres samtalen igen kun via telefonrøret.

15 Har jeg en telefonsvarer?

Du har adgang til din egen telefonsvarer. Du får leveret talemmeddelelser via e-mail. Du kan også aflytte talemmeddelelserne via fjernbetjening.

Bemærk: Det er en forudsætning for brug af telefonsvareren, at tilføjelsesprogrampakken SwyxVoicemail er installeret. Desuden er det en forudsætning for at kunne bruge telefonsvarerfunktionen, at virksomheden har en e-mail-server.

16 Jeg vil aflytte talemmeddelelser fra en anden telefon.

- Ring op til dit eget telefonnummer. Mens du hører velkomsthilsenen, skal du trykke på *.
- Derefter skal du indtaste din PIN-kode og afslutte med #.
- Følg menuanvisningerne for fjernbetjeningen.
- Bemærk:** Dine viderestillinger skal være konfigureret til fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger om dette i online Hjælp, eller du kan kontakte administratoren.

17 Jeg vil lade batteriet op.

Placer telefonen i bordopladeren. Et fuldt opladet batterisymbol viser, at batteriet er fuldt opladt.

Bemærk: Telefonen er fuldt funktionsdygtig, mens den sidder i bordopladeren.

18 Tip og trick**Opkald til et nummer på opkaldslisten**

- Tryk på tasten . Der vises en liste med de 20 seneste udgående, mistede og besvarede opkald. Der skelnes mellem de forskellige opkaldstyper med følgende symboler: Indgående opkald , udgående opkald og mistede opkald .
- Du kan bladre i opkaldslisten med tasten , indtil du finder det ønskede telefonnummer. Bekræft valget ved at trykke på tasten . Der ringes op til nummeret.

Aktivering/deaktivering af opkaldssignal (lydløs)

- Tryk på tasten for at deaktivere opkaldssignalet midlertidigt. Ved det næste opkald ringer telefonen igen.
- Hvis du vil deaktivere opkaldssignalet permanent, skal du trykke på tasten (i standbytilstand). På displayet vises spørgsmålet "Tavs Til?". Du bekræfter ved at trykke på tasten . Symbolet „Ringetonen er deaktiveret“ på displayet angiver, at ringetonen er slået fra.
- Hvis du vil slå opkaldssignalet til igen, skal du igen trykke på tasten .

Hurtigvalg af sprog

- Tryk på tasten i 7 sekunder. Sprogmenuen vises. Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede sprog. Bekræft valget ved at trykke på tasten .

Aktivering/deaktivering af mikrofonlyden

- Slå mikrofonlyden fra, f.eks. for at undgå, at abonnenten i telefonen kan høre samtaler, som du fører med dine kolleger.
- Under samtalen skal du trykke på tasten . På displayet vises symbolet „Mikrofonen er deaktiveret“.
- Hvis du trykker på tasten igen, bliver mikrofonen aktiveret igen. kte administratoren.

19 Indstillinger**Justering af lydstyrken i røret (under et opkald)**

- Tryk på den øverste lydstyrketast, hvis du vil øge lydstyrken, og på den nederste lydstyrketast, hvis du vil sænke lydstyrken.

Ændring af ringetoneens lydstyrke

- Vælg i menuen under **Indstilling** → **Ringesignal** menupunktet **Ringevol.**, så du kommer til lydstyrkekonfigurationen. Du kan vælge den ønskede lydstyrke ved at trykke på tasterne .
- Bekræft valget ved at trykke på tasten .

Ringetone

Du kan indstille forskellige ringetoner for de forskellige opkaldstyper (f.eks. interne opkald, eksterne opkald, tilbagekald, meddelelser og søgninger).

- Vælg menupunktet **Ringetype** i menuen under **Indstilling** → **Ringesignal**, og tryk på tasten .
- Vælg den opkaldstype (f.eks. ekstern), som du vil angive ringetone for, med navigationstasten . Tryk på tasten .
- De forskellige ringetoner (f.eks. blandet, melodi osv.) afspilles i et øjeblik efter valg af opkaldstype.
- Tryk på tasten for at angive ringetonen.

Aktivering/deaktivering af vibrationssignalet

- Vælg menupunktet **Vibrator** i menuen under **Indstilling** → **Ringesignal**. Her kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:
- **Sluk**
Vibrationssignalet deaktiveres.
- **Tænd**
Vibrationssignalet er altid aktiveret.
- **Aktiver ved lydløs (TilHvisTavs)**
Vibrationssignalet er kun aktiveret, hvis SwyxPhone D200 er indstillet til **lydløs**.

Oplåsning af en låst SwyxPhone D200 ved hjælp af IPEI-nummeret.

- Hvis der indtastes en forkert PIN-kode til SwyxPhone D200 tre gange, skal SwyxPhone D200 låses op igen via indtastning af IPEI-nummeret.
- IPå displayet står der "Reserve:". Indtast det 13-cifrede IPEI-nummer, og tryk på tasten . SwyxPhone D200 låses op.
- Angiv derefter en ny PIN-kode, og gentag den. Bekræft indtastningen ved at trykke på tasten .

Bemærk: Vær opmærksom på, at SwyxPhone D200 ikke understøttes af tilføjelsesprogrampakken SwyxCTI.

Alle de nævnte produkt- og mærkenavne er registrerede varemærker, der tilhører de respektive producenter. 11/2006 - Der tages forbehold for tekniske ændringer.