

01

Beschreibung




Notieren Sie hier für den zukünftigen Gebrauch die **IPEI-Nummer**:

Die IPEI-Nummer befindet sich **auf dem Verpackungskarton**.

(Siehe hierzu Abschnitt "Gesperrtes SwyxPhone D300 mit Hilfe der IPEI-Nummer freischalten")

02

Symbole im Display

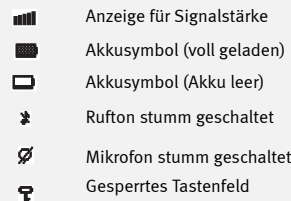

03

Ein- und Ausschalten


→ Halten Sie die Taste **NO** so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet.

04


Wie nutze ich das Menü?

Öffnen Sie den Menümodus, indem Sie auf **Menu** oder auf die Navigationstasten **↔** drücken. Zur Auswahl der einzelnen Registerkarten im Menü nutzen Sie ebenfalls die Navigationstasten **↔**. Innerhalb einer Registerkarte ist jeweils die erste Option aktiviert. Über die Navigationstasten **↕** bewegen Sie sich innerhalb der Optionen. Zur Auswahl einer Option drücken Sie jeweils die Taste **YES**. Durch Drücken der Taste **NO** kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.

Menü-Optionen bei aufgelegtem Hörer/im Bereitschaftsmodus



Menü-Optionen bei abgenommenem Hörer



05

Ich möchte Text eingeben.

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.

→ Die Tasten des Tastenfeldes sind mit einem oder mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.

Beispiel: Sie möchten im Eingabemodus den Buchstaben „E“ eingeben. Dazu drücken Sie zweimal die Taste „3DEF“. Die Tasten „0“ und „1“ enthalten Sonderzeichen.

- Klein-/Großschreibung aktivieren: Drücken Sie kurz die *-Taste.
- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste „1“.
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie kurz die Taste **C**.

06

Ich möchte das Tastenfeld sperren.

Wenn Sie das SwyxPhone D300 in der Tasche tragen, kann es passieren, dass versehentlich Tasten gedrückt werden und somit ein Anruf ausgelöst wird. Um dies zu vermeiden, richten Sie eine Tastenfeldsperre ein.

→ Drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** → **Sperren** → **Tastensperre** die Option **Automatisch**.

→ Drücken Sie die Taste **YES**.

Wird dann 30 Sekunden keine Taste des SwyxPhone D300 betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Das Drücken einer Taste löst somit keinerlei Reaktion mehr aus. Die Tastenfeldsperre wird im Display durch das Symbol **☒** „Gesperrtes Tastenfeld“ angezeigt.

Tastensfeld entsperren

→ Um das Tastenfeld wieder zu entsperren, drücken Sie zunächst die *-Taste und anschließend die Taste **YES**.

Hinweis: Geht ein Anruf ein wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird 30 Sekunden nach Beenden des Rufs erneut aktiviert.

07

Ich möchte telefonieren.

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer kann über die Taste **C** korrigiert werden.

→ Drücken Sie anschließend die Taste **YES**, um den Ruf zu starten. Die gewählte Rufnummer sowie ein Zeitzähler, welcher die Dauer des Anrufs darstellt, werden im Display angezeigt.

→ Denken Sie bei externen Gesprächen daran, dass Sie ggf. die o vorweg wählen müssen.

08

Es klingelt, ich möchte einen Ruf annehmen.

→ Drücken Sie die Taste **YES**, wenn ein Rufsignal ertönt, um den Anruf anzunehmen. Im Display erscheint die Rufnummer und sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name des Anrufers angezeigt.

→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie die Taste **4**.

09

Ich möchte einen Ruf beenden.

→ Drücken Sie die Taste **NO**, um den Hörer aufzulegen. Der Ruf wird beendet.

10

Ich möchte aus einem Telefonbuch heraus wählen.

→ Drücken Sie die Taste, welche das erste Zeichen des Namens des gewünschten Teilnehmers enthält solange, bis alle Namen die mit diesem Zeichen beginnen gelistet werden. Blättern Sie mit Hilfe der Navigationstaste **▼** bis zum gewünschten Namen.

→ Drücken Sie anschließend die Taste **YES**. Der Ruf wird aufgebaut.

11

Ich möchte mein Persönliches Telefonbuch bearbeiten.

Das Telefonbuch von SwyxPhone D300 besteht aus einer Liste, welche globale sowie persönliche Telefonbucheinträge beinhaltet. Alle Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet. Globale Einträge werden innerhalb der Liste mit einem „Gesperrt“-Symbol gekennzeichnet, das heißt sie können nicht editiert sondern nur abgerufen werden. Lediglich persönliche Einträge sind editierbar.

→ Drücken Sie auf die Taste **Menu**. Sie befinden sich anschließend direkt im Menüpunkt **Telefonbuch**.

→ Blättern Sie über die Taste **▼** und wählen Sie **Kontakt hinzufügen, bearbeiten oder löschen**. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

Kontakt hinzufügen

→ Wählen Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt anzulegen.

→ Wählen Sie **Aus Anrufliste**, um einen Kontakt aus der Anrufliste heraus anzulegen. Bestätigen Sie die Eingaben jeweils durch Drücken der Taste **YES**.

Kontakt bearbeiten

→ Um an den zu editierenden Namen zu gelangen, geben Sie das erste Zeichen des Namens ein oder blättern Sie über die Taste **▼** bis Sie ihn gefunden haben.

→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

→ Editieren Sie den Namen bzw. die Rufnummer und sichern Sie die Änderungen durch erneutes Drücken der Taste **YES**.

Kontakt löschen

→ Um an den zu löschenden Namen zu gelangen, geben Sie das erste Zeichen des Namens ein oder blättern Sie über die Taste **▼** bis Sie ihn gefunden haben.

→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Beantworten Sie diese durch Drücken der Taste **YES**.

12

Ich möchte ein zweites Gespräch führen.

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer.

→ Drücken Sie während des aktiven Gesprächs auf die Taste **R**. Die Verbindung wird gehalten.

- Wählen Sie nun die Nummer des nächsten Teilnehmers. Der Ruf wird aufgebaut.
- Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Tastenkombination **R** **2**.
- Beenden Sie das aktuelle Gespräch durch Drücken der Tastenkombination **R** **1**. Die bisher gehaltene Verbindung wird automatisch aktiviert.

13 Ich möchte einen Teilnehmer verbinden.

Verbinden mit Rückfrage

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste **R**. Die Verbindung wird gehalten.
- Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
- Wenn der Teilnehmer verfügbar ist, drücken Sie die Tastenkombination **R** **4**, um den Anruf weiterzuleiten.
- Um zum Anrufer zurückzukehren, drücken Sie die Tastenkombination **R** **1**.

Verbinden ohne Rückfrage

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste **R**. Die Verbindung wird gehalten.
- Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten. Sie hören den Wählton.
- Drücken Sie die Tastenkombination **R** **4**. Der Ruf wird direkt - ohne Rückfrage - weitergeleitet.

14 Ich möchte meinen Lautsprecher einschalten.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

- Drücken Sie die Taste **4**, um den Lautsprecher zu aktivieren.
- Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder nur über den Hörer geführt.

15 Habe ich einen Anrufbeantworter?

Sie verfügen über Ihren eigenen Anrufbeantworter, auch „Voicemail“ genannt. Voicemails werden Ihnen per E-Mail zugestellt. Diese können Sie auch per Fernabfrage abhören.

Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung der Voicemail ist die Installation des Optionspaketes SwyxVoicemail. Außerdem muss für die Voicemail-Funktionalität im Unternehmen ein E-Mail-Server vorhanden sein.

16 Ich möchte Voicemails von einem anderen Anschluss aus abhören.

- Rufen Sie Ihren eigenen Anschluss an und drücken Sie während der Begrüßungsansage *****.
- Anschließend geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit **#**.
- Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.

Hinweis: Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

17 Ich möchte ein Bluetooth-Headsets (Kopfhörer) nutzen.*

Zur optimalen Nutzung sollten Sie das Bluetooth-Headset und das Telefon an derselben Körperhälfte tragen. Die beste Tonqualität erzielen Sie, wenn zwischen Telefon und Headset möglichst keine Hindernisse liegen.

Bluetooth-Headset aktivieren

- Drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** die Option **Bluetooth**.

* Die Bluetooth-Funktion ist eine optionale Erweiterung. Für die Nutzung benötigen Sie das Bluetooth Modul, welches Sie in das SwyxPhone D300 einbauen müssen.

- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**. Bevor Sie das Headset nutzen können, muss zunächst eine Verknüpfung zwischen Headset und Telefon erstellt werden.
- Platzieren Sie dazu Bluetooth-Headset und Telefon nebeneinander.
- Wählen Sie im Telefon unter **Toolbox** → **Bluetooth** → **Kopfhörer** die Option **Hinzufügen**.
- Setzen Sie nun das Headset in den Verknüpfungs-Modus (Paaren) und drücken Sie am Telefon die Taste **YES**. Das Headset wird gesucht und der Name erscheint anschließend im Display des Telefons.
- Drücken Sie die Taste **YES**, um die Verknüpfung zu starten.
- Nach ein paar Sekunden wird die Eingabe der PIN-Nummer des Headsets verlangt.
- Geben Sie die PIN-Nummer ein und drücken Sie die Taste **YES**.
- War die Verknüpfung erfolgreich, so erscheint im Display des Telefons der Eintrag „Erfolgreich“.
- Anschließend wird das verknüpfte Headset im Menüpunkt **Kopfhörer** des Telefons angezeigt.
- Wählen Sie das Headset aus und drücken Sie die Taste **YES**.
- Wählen Sie **Verbinden** und drücken Sie erneut die Taste **YES**. Das Headset ist nun aktiviert und kann genutzt werden.

Anruf tätigen

- Wählen Sie die Nummer auf dem Telefon und drücken Sie die Taste **YES**.
- Wird der Text „Ruf zum Telefon weiterleiten?“ angezeigt, ignorieren Sie diese Meldung einfach, um das Gespräch über das Headset zu führen. Wenn Sie das Gespräch gerne über das Telefon führen wollen, drücken Sie erneut die Taste **YES**.

Anruf annehmen

- Geht ein Ruf ein, klingeln Bluetooth-Headset und Telefon gemeinsam.
- Um den Ruf über das Headset anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Headset.
- Um den Ruf über das Telefon anzunehmen, drücken Sie die Taste **YES**.

Ruf beenden

- Um einen Ruf über das Headset zu beenden, drücken Sie auf die Taste am Headset.
- Um einen Ruf über das Telefon zu beenden, drücken Sie auf die Taste **NO**.

18 Tipps & Tricks

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

- Drücken Sie die Taste **YES**. Eine Liste der letzten 20 gewählten, verpassten und beantworteten Anrufe wird dargestellt. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Eingegangener Ruf **+**, Ausgegangenener Ruf **+** und Verpasster Ruf **+**.
- Blättern Sie mit Hilfe der Tasten **↓** innerhalb der Anrufliste, bis zur gewünschten Rufnummer. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

Schnellanruf über den Namen

- Drücken Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers solange bis im Display der erste Name erscheint, der mit dem gewählten Buchstaben beginnt. Sie können zusätzlich den zweiten, dritten usw. Buchstaben des Namens eingeben, bis Sie zum gewünschten Namen gelangen. Durch anschließendes Drücken der Taste **YES** werden Sie verbunden.

Rufsignale ein-/ausschalten (Stummschalten)

- Drücken Sie die Taste **C**, um das Telefon während des Klingelns temporär stumm zu schalten. Beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.
- Um die Rufsignale permanent stumm zu schalten, drücken Sie die Taste **C**. Im Display erscheint die Frage „MuteEin?“. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **YES**. Das Zeichen **+** „Rufton stumm geschaltet“ im Display zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.
- Um das Rufsignal wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste **C**.

Auswahl der Sprache

- Drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** → **Sprache** die gewünschte Sprache aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

19 Einstellungen

Lautstärke des Ruftons ändern

- Drücken Sie auf die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** → **Töne & Alarme** → **Ruftonlautstärke**.
- Wählen Sie aus, ob die Lautstärke für **Sprache**, **Nachricht** oder **AlarmZeit** ändern möchten. Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten **←** ein.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

Ruftöne

- Drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** → **Töne & Alarme** → **Ruftöne**.
- Wählen Sie aus, ob Sie einen Rufton für interne, externe oder Rückrufe einstellen möchten.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

- Drücken Sie auf die Taste **Menu** und wählen Sie unter **Toolbox** → **Töne & Alarme** → **Vibrationsalarm** mit Hilfe der Tasten **←** aus, ob Sie den Vibrationsalarm ein-, ausschalten, oder lediglich einschalten möchten, wenn das Telefon stumm geschaltet ist.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **YES**.

Gesperrtes SwyxPhone D300 mit Hilfe der IPEI-Nummer freischalten

- Wurde die PIN des SwyxPhone D300 dreimal falsch eingegeben, so muss das SwyxPhone D300 durch die Eingabe der IPEI-Nummer wieder freigeschaltet werden.
- Im Display steht **IPEI eingeben Code**:
- Geben Sie die 13-stellige IPEI-Nummer ein und drücken Sie die Taste **YES**. Das SwyxPhone D300 wird freigeschaltet.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das SwyxPhone D300 nicht vom Optionspaket SwyxCTI unterstützt wird.

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.
11/2006 - Technische Änderungen vorbehalten.

SWYX