

01

Description



02

Symboles à l'écran

- Affichage de l'amplitude du signal
- Symbole des piles (chargées)
- Symbole des piles (vides)
- Éteindre la sonnerie/le micro
- Combiné décroché / téléphone sonne (icône clignote)
- Clavier verrouillé
- Nouvelle entrée dans la liste des appels en absence

03

Arrêt / marche

→ Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'éclairage de l'écran s'allume ou s'éteigne.

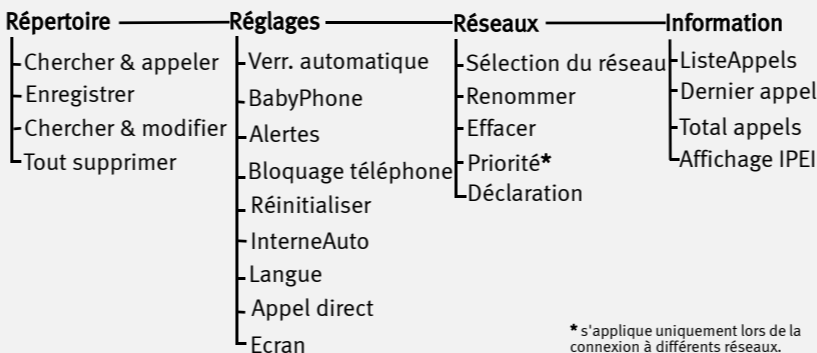
04

Comment me servir du menu ?

Le menu vous permet de configurer différentes fonctions. Le tableau suivant vous présente la structure des menus.

→ Ouvrez le menu en appuyant sur la touche .

Vous accédez immédiatement au **répertoire**. Utilisez les touches pour naviguer entre les différentes entrées du menu principal : **Répertoire**, **Réglages**, **Réseaux** et **Information**. Chacune des entrées du menu principal comprend différentes options. Appuyez sur la touche pour sélectionner l'entrée ou l'option voulue.



Exemple: Vous souhaitez modifier la **langue** du SwyxPhone D200 pour le **anglais**. Appuyez pour cela sur la touche afin d'ouvrir le menu. Parcourez les entrées en appuyant sur la touche jusqu'à atteindre **Réglages**. Validez votre choix **Réglages** en appuyant sur la touche . Les sous-entrées sous **Réglages** apparaissent. Parcourez les entrées en appuyant sur la touche jusqu'à atteindre **Langue**. Validez votre choix **Langue** en appuyant sur la touche . Parcourez les entrées en appuyant sur la touche jusqu'à atteindre **English**. Validez votre choix en appuyant sur la touche . La langue sélectionnée est immédiatement activée.

05

Je souhaite saisir un texte.

Vous avez besoin de cette fonction lorsque vous voulez ajouter, rechercher ou éditer un nom à l'annuaire.

→ Les touches du clavier sont associées à un ou plusieurs caractère(s). Appuyez plusieurs fois sur une touche pour accéder au caractère souhaité.

Exemple: Vous voulez par ex. écrire la lettre "E". Appuyez deux fois sur la touche "3DEF". Les touches "0" et "1" comportent les caractères spéciaux.

- Activer les majuscules/minuscules : appuyez brièvement sur la touche *.
- Ajouter un espace dans le texte : appuyez brièvement sur la "1".
- Supprimer un caractère : appuyez brièvement sur la touche .

06

Je souhaite verrouiller le clavier.

Lorsque vous transportez le SwyxPhone D200 dans la poche, il peut arriver que vous appuyiez sur des touches et passez un appel sans vous en rendre compte. Afin d'éviter cela, activez le verrouillage du clavier.

→ Sélectionnez dans le menu sous **Réglages** → **Verr.autom.**, l'option **Activé** puis appuyez sur la touche .

Le verrouillage automatique du clavier est activé. Si vous n'appuyez sur aucune touche du SwyxPhone D200 pendant 30 secondes, le clavier se verrouille automatiquement. Ainsi lorsqu'une touche est appuyée, rien ne passe.

Si le clavier est verrouillé, le symbole "Clavier verrouillé" apparaît.

Note: Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel. Au bout de 30 secondes lorsque l'appel est fini, le clavier se verrouille à nouveau.

Déverrouiller le clavier

→ Pour déverrouiller le clavier, appuyez d'abord sur la touche * puis sur la touche .

07

Je souhaite téléphoner.

→ Composez le numéro souhaité. Vous pouvez encore corriger le numéro avec la touche .

→ Appuyez ensuite sur la touche pour commencer l'appel.

Le numéro appelé ainsi que l'horloge vous indiquant le temps d'appel apparaissent à l'écran.

Note: Lors d'une communication externe, n'oubliez pas de composer le 0 si cela est nécessaire.

08

Le téléphone sonne, je souhaite prendre un appel.

→ Appuyez sur la touche , lorsque la sonnerie retentit afin de prendre un appel.

Le numéro de votre correspondant apparaît à l'écran si vous l'avez auparavant mémorisé dans l'annuaire ainsi que son nom.

→ Afin d'utiliser le kit mains libres, appuyez sur la touche .

09

Je souhaite terminer un appel.

→ Appuyez sur la touche , pour raccrocher. La communication est terminée.

10

Je souhaite appeler à partir de l'annuaire.

→ Appuyez pour cela sur la touche afin d'ouvrir le menu.

→ Sélectionnez sous **Répertoire** l'option **Cherch Appel**

→ Validez votre choix en appuyant sur la touche .

Le message **Saisie Nom** : apparaît.



→ Utilisez le clavier pour entrer le nom recherché puis validez votre saisie en appuyant sur la touche . Le nom est recherché puis affiché.

→ Appuyez de nouveau sur la touche pour établir la connexion.







Sélection rapide en saisissant le nom

→ Maintenez la touche appuyée qui comprend la première lettre du nom. Appuyez brièvement sur la touche pour vous déplacer parmi les caractères de la touche.






Utilisez la touche afin de sélectionner le nom voulu.

Exemple: Vous recherchez le nom **Eva**. Maintenez d'abord la touche **3DEF** appuyée. Tous les noms de la liste qui apparaissent ensuite commencent par la lettre **D**. Appuyez deux fois sur la même touche afin de sélectionner la lettre **E**. Le premier nom qui commence par la lettre **E** apparaît. Utilisez la touche  pour vous déplacer jusqu'au nom recherché. Appuyez ensuite sur la touche  pour sélectionner le nom.

11 Je souhaite éditer le répertoire.






- Appuyez pour cela sur la touche  afin d'ouvrir le menu.
- Sélectionnez sous **Répertoire** → **Cherch&Mod.** l'option **Modifier**.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche . Le message **Saisie Nom** : apparaît.
- Utilisez le clavier pour entrer le nom recherché puis validez votre saisie en appuyant sur la touche . Le nom est recherché puis affiché.
- Appuyez de nouveau sur  pour passer à l'édition. Le message **Modif. Nom** : apparaît.
- Modifiez le nom puis validez vos modifications en appuyant sur la touche . Le message **Modif. No.** : apparaît.
- Enregistrez les modifications du numéro en appuyant de nouveau sur la touche .

12 Je souhaite effectuer un double appel.




- Vous êtes déjà en communication.
- Pendant la communication, appuyez sur la touche . La ligne est mise en attente.
- Composez le numéro de l'autre correspondant. La communication est établie.
- Passez d'un correspondant à l'autre en utilisant les touches  .
- Terminez la communication en cours en appuyant sur les touches  . La ligne en attente est automatiquement activée.

13 Je souhaite connecter un abonné.


Transfert avec demande

- Pendant la communication, appuyez sur la touche . La ligne est mise en attente.
- Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel.
- Si l'abonné est disponible, appuyez sur les touches  , pour transmettre l'appel.
- Pour revenir à l'abonné, appuyez sur les touches  .

Transfert sans demande préalable

- Pendant la communication, appuyez sur la touche . La ligne est mise en attente.
- Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel. Vous entendez la tonalité.
- Appuyez sur les touches  . L'appel est transféré immédiatement.

14 Je souhaite allumer le haut-parleur.

- Vous téléphonez en utilisant le combiné.
- Appuyez sur la touche , pour allumer le haut-parleur.
- En appuyant de nouveau sur la touche, la communication se fait de nouveau à partir du combiné.

15 Ai-je aussi un une messagerie vocale ?


Vous disposez de votre propre répondeur automatique, également appelé "messagerie vocale". Les messages vocaux vous parviennent sous forme d'email. Vous pouvez aussi les interroger à distance.

Note: Pour utiliser la messagerie vocale vous devez installer le pack optionnel SwyxVoicemail. Afin que votre messagerie vocale fonctionne, l'entreprise doit posséder un serveur de messagerie.

16 Je souhaite écouter des messages à partir d'un autre poste.

- Appelez votre propre poste et appuyez sur ***** pendant la bande annonce.
- Ensuite entrez votre code PIN et terminez en appuyant sur **#**.
- Suivez les instructions du menu de l'Interrogation à distance.
- Note:** Vos renvois d'appel doivent être configurés pour une interrogation à distance. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l'aide en ligne ou vous adressez à votre administrateur.








17 Je souhaite recharger mon téléphone.

Placez votre téléphone dans son chargeur. Lorsque les piles sont pleines,  cela indique que votre téléphone est chargé.






Note: Pendant que le téléphone est dans son chargeur, vous pouvez à tout moment l'utiliser.

18 Trucs et astuces





Composer un numéro à partir de la liste d'appels

- Appuyez sur la touche . Une liste est générée automatiquement avec les 20 derniers appels en absence. Les différents types d'appels sont signalés par les symboles suivants : appel entrant , appel sortant  et appel en absence. .
- Naviguez en utilisant les touches   pour accéder au numéro recherché dans la liste. Validez votre choix en appuyant sur la touche . Le numéro est composé.

Allumer / éteindre la sonnerie (mode muet)



- Appuyez sur la touche , pour rendre le téléphone temporairement muet alors qu'il sonne. Le téléphone sonne de nouveau lors de l'appel suivant.
- Pour éteindre complètement la sonnerie pour tous les appels, appuyez sur la touche  (en mode veille). Le message "ActiverSilen?" apparaît à l'écran. Validez en appuyant sur la touche . Le signe  "Sonnerie éteinte" à l'écran indique que la sonnerie est éteinte.
- Pour rallumer la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche .

Sélection rapide de la langue

- Appuyez pendant 7 secondes sur la touche . Le menu des langues apparaît. Utilisez aussi les touches de navigation   pour sélectionner la langue voulue. Validez votre choix en appuyant sur la touche .

Allumer / éteindre le micro

Éteignez le micro afin par ex. d'éviter que votre correspondant n'entende les autres conversations que vous êtes en train de faire avec vos collègues.




- Pendant la communication, appuyez sur la touche . Vous voyez à l'écran le signe  "Micro éteint".
- Appuyez de nouveau sur la touche pour rallumer le micro.

19 Paramètres

Réglez le volume (pendant l'appel)





- Appuyez sur la touche supérieure du volume pour augmenter le volume ou sur celle inférieure pour le baisser.

Modifier le volume de la sonnerie

- Sélectionnez dans le menu sous **Réglages** → **Alertes**, l'option **VolumeSonn.** pour accéder à la configuration du menu. Utilisez les touches   pour ajuster le volume.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche .

Alertes

Vous pouvez associer différentes sonneries en fonction du type d'appel (interne, externe, message, rappel, recherche).

- Sélectionnez dans le menu sous **Réglages** → **Alertes**, l'option **TypeSonn.** puis appuyez sur la touche .
- Utilisez la touche de navigation  pour sélectionner le type d'appel correspondant (par ex. externe) et définir sa sonnerie. Appuyez sur la touche .
- Vous entendez les sonneries (par ex. mixte, mélodie, etc.) après avoir sélectionné le type d'appel.
- Appuyez sur la touche  afin de définir la sonnerie.

Allumer / éteindre le vibreur

- Sélectionnez dans le menu sous **Réglages** → **Alertes**, l'option **Vibreur**. Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

- **Désactiver**
Le vibreur est activé.
- **Activer**
Le vibreur est toujours activé.
- **Activer si muet (Act.SiSilen)**
Le vibreur est activé lorsque le SwyxPhone D200 est **muet**.
Note: Notez que le SwyxPhone D200 n'est pas compatible avec le pack optionnel SwyxCTI.

Tous les produits et les noms de marques cités sont des marques déposées par leurs fabricants.
12/2006 - Toutes modifications techniques réservées.

SWYX[®]