

01

Descrizione



02

Simboli sul display

- Simbolo del campo
- Simbolo batteria (carica)
- Simbolo batteria (scarica)
- Suoneria/Microfono disattivati
- Linea attiva/Il telefono suona (il simbolo lampeggia)
- Tastiera bloccata
- Nuova voce nell'elenco chiamate perse

03

Acceso/Spento

→ Premere il tasto finché l'illuminazione del display non si accende o si spegne.

04

Come usare il menu?


Mediante il menu è possibile impostare diverse funzioni. Lo schema seguente rappresenta la struttura dei menu.

→ Per aprire il menu premere il tasto .

La prima voce del primo menu principale alla quale si accede direttamente è **Rubrica**.

Mediante i tasti è possibile navigare tra le voci del menu principale **Rubrica**, **Regolazioni**, **Servizio** e **Informaz.** Ogni voce del menu principale ha diverse opzioni.

Premendo il tasto è possibile scegliere una voce o opzione.

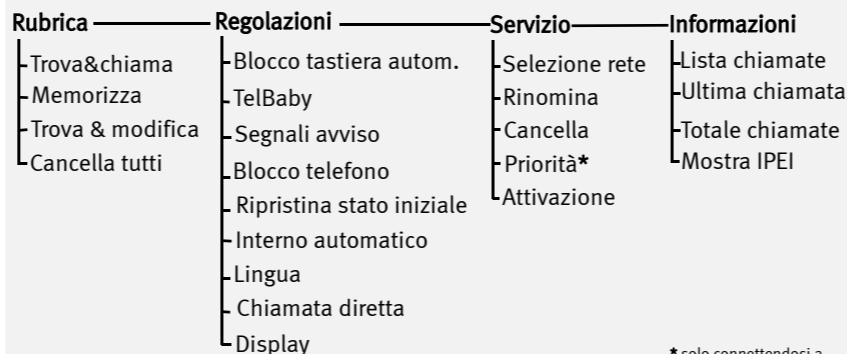

* solo connettendosi a determinate reti

Esempio: Per impostare su **"inglese"** la lingua dello SwyxPhone D200. Premere il tasto per accedere al menu. Scorrere il menu premendo il tasto fino alla voce **Regolazioni**. Confermare la voce **Regolazioni** premendo il tasto . Vengono visualizzate le opzioni relative alla voce **Regolazioni**. Scorrere le opzioni premendo il tasto fino alla voce **Lingua**. Per confermare l'opzione **Lingua** premere il tasto . Scorrere il menu premendo il tasto fino alla voce **English**. Confermare la scelta premendo il tasto . La lingua selezionata è ora attiva.

05

Digitare un testo.

Questa funzione è necessaria ad esempio per aggiungere un nome alla rubrica, per cercarlo o per modificarlo.

→ Ai tasti della tastiera alfanumerica sono abbinati uno o più caratteri o simboli. Per visualizzare un carattere o simboli premere ripetutamente il tasto corrispondente.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "E" in modalità immissione? Premere due volte il tasto "3DEF". Ai tasti "0" e "1" sono abbinati caratteri speciali.

- Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto *.
- Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto "1".
- Per cancellare: Premere brevemente il tasto .

06

Bloccare la tastiera.

Portando appresso lo SwyxPhone D200 in una tasca, può accadere che accidentalmente vengano premuti dei tasti lanciando quindi una chiamata. Per evitarlo è possibile bloccare la tastiera.

→ Nel menu **Regolazioni**→**BlocTastAut** scegliere l'opzione **Attivo** e premere il tasto .

Il blocco automatico della tastiera è attivato. Se per 30 secondi non si preme un tasto dello SwyxPhone D200, la tastiera alfanumerica verrà automaticamente bloccata. Premendo un qualsiasi tasto non ci sarà quindi nessun tipo di reazione.

Il blocco della tastiera è visualizzato sul display mediante il simbolo „Tastiera bloccata“.

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il blocco della tastiera è nuovamente operativo 30 secondi dopo il termine della conversazione.

Togliere il blocco della tastiera

→ Per riattivare la tastiera bloccata, premere prima il tasto * e successivamente il tasto .

07

Telefonare.

→ Digitare il numero desiderato. Mediante il tasto il numero può essere corretto.

→ Indi premere il tasto per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il numero selezionato e il timer che scandisce la durata della telefonata.

Nota: Per conversazioni all'esterno è eventualmente necessario digitare prima lo 0.

08

Il telefono suona, voglio rispondere alla chiamata.

→ Per rispondere, premere il tasto , quando il telefono suona. Sul display appare il numero del chiamante e eventualmente il relativo nome se questo è memorizzato nella rubrica.

→ Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto .

09

Terminare una chiamata.

→ Per rispondere, premere il tasto , per agganciare. La chiamata è terminata.

10

Telefonare da una rubrica.

→ Premere il tasto per accedere al menu.

→ Alla voce **Rubrica** scegliere l'opzione **Trova&Chiam**

→ Confermare la scelta premendo il tasto . Appare la richiesta **Dig. nome:**

→ Digitare il nome desiderato mediante la tastiera alfanumerica e confermare premendo il tasto . Il nome viene cercato e visualizzato.

→ Premendo nuovamente il tasto si attiva il collegamento.

Selezione rapida mediante digitazione del nome

→ Tenere premuto il tasto con il primo carattere del nome. Premere brevemente il medesimo tasto per scorrere i caratteri abbinati al tasto.

Usare il tasto per selezionare il nome desiderato.

Esempio: Il nome cercato è **Eva**. Premere il tasto **3DEF**. L'elenco dei nomi visualizzato inizia con il carattere **D**. Premere nuovamente il tasto per selezionare il carattere **E**. Verrà visualizzato il primo nome che inizia per **E**. Scorrere i nomi con il tasto fino a quello desiderato. Indi premere il tasto per selezionare il numero.

11 Modificare la rubrica.

- Premere il tasto per accedere al menu.
- Alla voce **Rubrica** → **Trova&Modif** selezionare l'opzione **Modifica**.
- Confermare la scelta premendo il tasto . Appare la richiesta **Dig. nome:**.
- Digitare il nome desiderato mediante la tastiera alfanumerica e confermare premendo il tasto . Il nome viene cercato e visualizzato.
- Premere nuovamente per passare in modalità "Modifica". La voce **Modif. Nome:** appare.
- Modificare quindi il nome e confermare premendo il tasto . La voce **Modifica N.:** appare.
- Salvare le modifiche premendo nuovamente il tasto .

12 Condurre una seconda conversazione.

- E' già attiva una conversazione con un altro utente.
- Premere il tasto . La linea è messa in attesa.
- Digitare il numero dell'utente che si desidera chiamare. Il collegamento viene instaurato.
- Per passare da una conversazione all'altra premere in combinazione i tasti .
- Per terminare la conversazione premere in combinazione i tasti .
- La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.

13 Inoltrare una chiamata.

Inoltro interpellando precedentemente l'utente

- Durante la conversazione premere il tasto . La linea è messa in attesa.
- Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.
- Se l'utente risponde premere in combinazione i tasti , per inoltrare la chiamata.
- Per riprendere la linea premere in combinazione i tasti .

Inoltro senza interpellare l'utente

- Durante la conversazione premere il tasto . La linea è messa in attesa.
- Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata. Si avverte il segnale di chiamata.
- Premere in combinazione i tasti . La chiamata viene inoltrata direttamente senza interpellare precedentemente l'utente.

14 Attivare il diffusore.

- La conversazione è condotta mediante il microtelefono.
- Per rispondere, premere il tasto , per attivare il diffusore.
- Premendo nuovamente il tasto la conversazione potrà nuovamente essere condotta solo mediante il microtelefono.

15 Ho a disposizione una casella vocale?

E' disponibile una segreteria telefonica personale, chiamata "casella vocale". I messaggi lasciati nella casella vocale Le verranno inviate sotto forma di e-mail. E' possibile ascoltare i messaggi a distanza mediante interrogazione remota.

Nota: Per usare la casella vocale è richiesta l'installazione del pacchetto opzionale SwyxVoicemail. Per poter utilizzare le funzioni della casella vocale, l'azienda deve disporre di un server di posta elettronica.

16 Voglio ascoltare i messaggi da un altro telefono.

- Chiamare il proprio numero e premere ***** durante l'annuncio di benvenuto.
- Immettere il PIN e terminare l'operazione con il tasto **#**.
- Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.
- Nota:** La deviazione di chiamata deve essere configurata per funzionare con l'interrogazione remota. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la guida in rete oppure rivolgersi all'amministratore.

17 Ricaricare la batteria.

Riporre il telefono nel caricabatterie da tavolo. Il simbolo di batteria piena avverte che la ricarica della batteria è completata.

Nota: Il telefono è pienamente operativo anche se riposto nel caricabatteria.

18 Consigli

Selezionare un numero dall'elenco chiamate

- Per rispondere, premere il tasto . Viene visualizzato un elenco delle ultime 20 chiamate effettuate, perse e alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi simboli: Chiamata in arrivo , Chiamata effettuata e chiamata persa .
- Con i tasti si scorre l'elenco fino a giungere al numero desiderato. Confermare il numero premendo il tasto . Il numero viene selezionato.

Attivare/Disattivare la suoneria (modalità silenziosa)

- Per rispondere, premere il tasto , per disattivare temporaneamente la suoneria del telefono. La suoneria si attiverà nuovamente con la chiamata successiva.
- Per operare sempre in modalità silenziosa, premere il tasto (modalità stand by). Sul display appare la richiesta "Disattiva suoneria?" Per confermare, premere il tasto . Il simbolo „Suoneria disattivata" sul display avverte che il telefono opera in modalità silenziosa.
- Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto .

Selezione rapida della lingua

- Premere per 7 secondi il tasto . Appare il menu relativo alla lingua. Per selezionare la lingua desiderata usare i tasti per la navigazione . Confermare il numero premendo il tasto .

Attivare/Disattivare il microfono

La disattivazione del microfono può essere utile per evitare che l'interlocutore possa ascoltare altre conversazioni che un utente sta conducendo ad esempio con dei colleghi.

- Durante la conversazione premere il tasto . Sul display appare il simbolo „Microfono disattivato"
- Una nuova pressione sul tasto riattiverà il microfono.

19 Impostazioni

Regolare il volume del diffusore (durante la conversazione)

- Per alzare il volume premere il tasto dedicato in alto, per abbassare il volume premere quello in basso.

Regolare il volume della suoneria

- Selezionando nel menu alla voce **Regolazioni** → **SegnalAvvis** l'opzione **VolSuon** per regolare il volume. Premendo i tasti è possibile regolare il volume.
- Confermare il numero premendo il tasto .

Toni suoneria

E' possibile abbinare diverse suonerie alle diverse chiamate (ad es. chiamate interne, chiamate esterne, RitDiChiam., messaggi e per la funzione "cerca").

- Nel menu **Regolazioni** → **SegnalAvvis** scegliere l'opzione **Tono suoneria** e premere il tasto .
- Con il tasto navigazione selezionare la chiamata (ad es. esterna) la cui suoneria si desidera definire. Premere il tasto .
- I toni di suoneria (ad es. mix, melodia1 ecc.) vengono brevemente riprodotti non appena selezionati.
- Premere il tasto per stabilire la suoneria.

Attivare/Disattivare l'Allarme vibrazione

- Nel menu alla voce **Regolazioni** → **SegnalAvvis** selezionare l'opzione **Vibrazione**. E' possibile scegliere tra le opzioni:

- **Disattivato**
La vibrazione è disattivata.
 - **Attivo**
La vibrazione è attivata.
 - **Attivo se sil. (OnSeSilenz)**
In questo caso la vibrazione è attiva solamente se lo SwyxPhone D200 è in modalità **silenziosa**.
- Nota:** E' opportuno tenere conto che lo SwyxPhone D200 non è supportato dal pacchetto opzionale SwyxCTI.

I nomi dei prodotti o i marchi citati sono marchi registrati dei relativi produttori.
12/2006 - Fatte salve modifiche tecniche.

SWYX[®]