

01

Beschrijving



02

Iconen op het display

- Signaalsterkte
- Batterij icoon (volledig opgeladen)
- Batterij icoon (batterij leeg)
- Beltoon/microfoon uitgeschakeld
- Hoorn van de haak / beltoon telefoon (icoon knippert)
- Toetsenblok uitgeschakeld
- Nieuwe ingang in de lijst van gemiste oproepen

03

In- en uitschakelen

→ Houd de knop ingedrukt totdat het displaylampje aan of uit gaat.

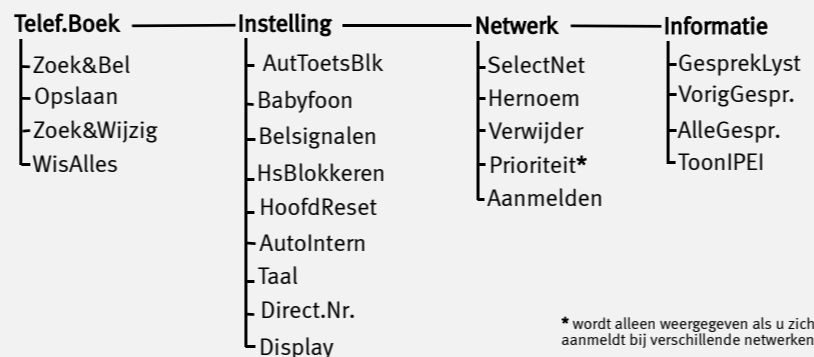
04

Hoe gebruik ik het menu?

U kunt verschillende functies activeren in het menu. Het volgende schema geeft een overzicht van de menustructuur.

→ Open het menu door op de knop te drukken.

U gaat rechtstreeks naar de eerste menu-ingang: **Telef.Boek**. Gebruik de knoppen om tussen de menu-ingangen **Telef.Boek**, **Instelling**, **Netwerk** en **Informatie** te navigeren. Elke menu-ingang beschikt over een aantal opties. U selecteert de ingang of de optie door op de desbetreffende knop te drukken.



Voorbeeld: U wilt de taal voor de SwyxPhone D200 instellen op **Italiaans**. Hiertoe drukt u op de knop om het menu te activeren. Druk op om naar de ingang **Instelling** te gaan. Bevestig de selectie van **Instelling** door op te drukken. De opties voor **Instelling** worden weergegeven. Druk vervolgens op om door de opties te schuiven tot aan **Taal**. Selecteer de optie **Taal** door op te drukken. Druk op om naar **Italiano** te schuiven. Bevestig de selectie door op te drukken. De geselecteerde taal wordt meteen geactiveerd.

05

Ik wil tekst invoeren.

Deze functie is noodzakelijk als u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek wilt toevoegen, zoeken of bewerken.

→ De toetsen in het toetsenblok zijn aan een of meerdere tekens toegewezen. Druk meerdere malen op een toets om een ander teken met de toets op te halen.

Voorbeeld: U wilt de letter "E" invoeren in de invoermodus. Druk hiervoor twee keer op de toets "3DEF". De toetsen "o" en "1" bevatten speciale tekens.

- U activeert als volgt hoofdletters/kleine letters: druk heel even op de toets *.
- Als u spaties in de tekst wilt invoegen: druk heel even op de toets "1".
- Als u een teken wilt verwijderen: druk heel even op de toets .

6

Ik wil het toetsenblok blokkeren.

Als u de SwyxPhone D200 in uw zak draagt, kan het gebeuren dat per ongeluk knoppen worden ingedrukt, waarmee een gesprek wordt gestart. U kunt dit voorkomen door een toetsblokkering te activeren.

→ Selecteer in het menu onder **Instelling** → **AutToetsBlk** de optie **Aan** en druk op .

De automatische toetsblokkering wordt geactiveerd. Dit betekent dat als er 30 seconden geen toets van de SwyxPhone D200 wordt ingedrukt, het toetsenblok automatisch wordt geblokkeerd. Als u op een toets drukt, gebeurt er niets.

De toetsblokkering wordt aangeduid op het display met het icoon "Toetsenblok uitgeschakeld".

Opmerking: Bij een binnenkomend gesprek wordt de toetsblokkering automatisch opgeheven. De blokkering wordt 30 seconden na het gesprek weer geactiveerd.

Toetsblokkering opheffen

→ U kunt de toetsblokkering opheffen door eerst op de toets * te drukken en vervolgens op .

07

Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.

→ Voer het nummer in dat u wilt bellen. U kunt het nummer corrigeren met .

→ Druk vervolgens op de knop om het gesprek te starten. Op het display wordt het gekozen nummer weergegeven, naast een teller die de duur van het gesprek aangeeft.

Opmerking: Voor een buitenlijn is het wellicht nodig eerst een extra 0 te toetsen.

08

Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.

→ Druk op de knop als u een belsignaal hoort om de oproep te beantwoorden. Het nummer wordt weergegeven in het display. Als het nummer is opgeslagen in het telefoonboek, wordt tevens de naam van de beller weergegeven.

→ Als u de luidsprekerfunctie wilt activeren, drukt u op .

09

Ik wil het gesprek beëindigen.

→ Druk op de knop , om de hoorn op te hangen. Het gesprek is beëindigd.

10

Ik wil een nummer uit een telefoonboek bellen.

→ Druk op om het menu te openen.

→ Selecteer onder **Telef.Boek** de optie **Zoek&Bel**.



→ Bevestig de selectie door op te drukken. Er wordt een invoerprompt weergegeven: **VoerNaam in:**.

→ Voer met behulp van het toetsenblok de naam in die u wilt zoeken en bevestig de invoer door op te drukken. De naam wordt gezocht en weergegeven.

→ Als u nogmaals op drukt, wordt een verbinding gemaakt.

Snel kiezen door een naam in te voeren






→ Houd de knop met de eerste letter van de naam ingedrukt. Druk even op dezelfde knop om door de tekens van de knop te schuiven. Gebruik om de gewenste naam te selecteren.

Voorbeeld: U zoekt de naam **Eva**. Houd eerst de toets **3DEF** ingedrukt. De weergegeven lijst begint vervolgens met de letter **D**. Druk nog een keer op dezelfde toets om de letter **E** te selecteren. De voornamen die beginnen met een **E** worden weergegeven. Schuif met behulp van  naar de gewenste naam. Druk vervolgens op  om het nummer te kiezen.

11 Ik wil het telefoonboek bewerken.

- Druk op  om het menu te openen.
- Selecteer onder **Telef.Boek** → **Zoek&Wijzig** de optie **Wijzig**.
- Bevestig de selectie door op  te drukken. Er wordt een invoerprompt weergegeven: **VoerNaam in:**.
- Voer met behulp van het toetsenblok de naam in die u wilt bewerken en bevestig de invoer door op  te drukken. De naam wordt gezocht en weergegeven.
- Druk nogmaals op  om naar de bewerkingsmodus te gaan. De invoerprompt **WijzigNaam:** wordt weergegeven.
- Wijzig de naam en bevestig de wijzigingen door op  te drukken. De invoerprompt **WijzigNr.:** wordt weergegeven.
- Sla het gewijzigde nummer op door opnieuw op  te drukken.

12 Ik wil een tweede gesprek starten.




- U voert al een telefoongesprek met een bestemming.
- Tijdens het gesprek drukt u op . Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies nu het nummer van de volgende bestemming. Het gesprek wordt opgezet.
- Overschakelen tussen bestemmingen met de toetscombinatie  .
- Het huidige gesprek beëindigen met de toetscombinatie  .
- De verbinding die eerder in de wachtstand is geplaatst, wordt automatisch geactiveerd.

13 Ik wil een gesprek doorverbinden.


Doorverbinden met navraag

- Tijdens een gesprek drukt u op . Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.
- Als de bestemming beschikbaar is, drukt u op de toetscombinatie  , om het gesprek door te verbinden.
- Als u wilt terugkeren naar de beller, drukt u op de toetscombinatie  .

Gesprek blind doorverbinden

- Tijdens een gesprek drukt u op . Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden. U hoort een kiestoon.
- Druk op de toetscombinatie  . Het gesprek wordt automatisch doorverbonden zonder navraag.

14 Ik wil de luidspreker aanzetten.

- U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.
- Druk op de knop  om de luidspreker aan te zetten.
- Door nogmaals op de knop te drukken komt het gesprek weer terug op de hoorn.


15 Heb ik ook een antwoordapparaat?

U beschikt over een eigen antwoordapparaat met "Voicemail". Voicemails worden per e-mail bezorgd. U kunt ook op afstand naar uw voicemail luisteren via de voicemail server. **Opmerking:** Als u voicemail wilt gebruiken moet het optiepakket SwyxVoicemail zijn geïnstalleerd. Daarnaast is het tevens noodzakelijk dat uw netwerk beschikt over een e-mailserver om voicemail te kunnen activeren.

16 Ik wil naar mijn voicemail luisteren vanaf een ander toestel.








- Bel uw eigen nummer en druk op * bij het horen van uw welkomstbericht.
- Voer uw pincode in en sluit af met een #.
- Volg nu de instructies van de Voicemail Server.
- Opmerking:** Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de Voicemail Server, moeten de toegang voor de Voicemail Server en standaard doorschakelingen goed zijn ingesteld. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de Online Help of neemt u contact op met de beheerder.

17 Ik wil de batterij opladen.






Plaats de telefoon in de oplader. Een volle-batterij icoon  geeft aan de batterij volledig is opgeladen. **Opmerking:** Terwijl de telefoon wordt opgeladen is deze volledig gebruiksklaar.

18 Tips & Tricks





Nummer selecteren uit de lijst van oproepen

- Druk op de knop . Er wordt een lijst weergegeven van de laatste 20 gebelde, gemiste en beantwoorde oproepen. U kunt de verschillende typen oproepen onderscheiden door de volgende symbolen: Ontvangen oproep , Uitgaande oproep  en gemiste oproep .
- Scroll met de knoppen   in de lijst met oproepen om het gewenste nummer te zoeken. Bevestig uw keuze door te drukken op de knop . Het nummer wordt gekozen.

Schakel het belseinhaal in of uit (Belseinhaal uit)



- Druk op de knop , om tijdelijk geen belseinhaal te horen als u wordt gebeld. Voor de volgende oproep wordt het belseinhaal weer weergegeven.
- Als u het belseinhaal permanent wilt uitschakelen, drukt u op de knop  (in standby-modus). In het display staat de vraag "Belseinhaal uitschakelen?" Om te bevestigen, drukt u op de knop . Het teken  "Geluid uitschakeld" wordt weergegeven in het display. Het belseinhaal is uitschakeld.
- Als u het belseinhaal weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw op de knop .

Snel een taal selecteren

- Druk 7 seconden lang op de knop . Het taalmenu wordt weergegeven. Selecteer de gewenste taal met behulp van de navigatieknoppen  . Bevestig uw keuze door te drukken op de knop .

Microfoon in-/uitschakelen

Schakel de microfoon uit om bijvoorbeeld te voorkomen dat de bestemming aan de telefoon het gesprek dat u met uw collega voert kan horen.




- Tijdens het gesprek, drukt u op . Op het display wordt het teken  "Microfoon uit" weergegeven.
- U schakelt de microfoon weer opnieuw in door nogmaals op de knop te drukken.

19 Instellingen

Volume van de hoorn aanpassen (tijdens het gesprek)





- Druk op de bovenste volumeknop om het volume te verhogen en op de onderste volumeknop om het volume te verlagen.

Het belvolume wijzigen

- Selecteer in het menu onder **Instelling** → **Besignalen** de optie **Belvolume**. De volumeconfiguratie wordt weergegeven. U kunt het gewenste volume selecteren door op de knoppen   te drukken.
- Bevestig de selectie door op  te drukken.

Beltonen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elk type oproep (bijv. interne oproepen, externe oproepen, terugbelverzoeken, berichten en zoekopdrachten).

- Selecteer in het menu **Instelling** → **Besignalen** de optie **BelType** en druk op .
- Gebruik de navigatieknop  om het desbetreffende beltype te selecteren (bijv. extern) waarvoor u de beltoon wilt instellen. Druk op de knop .
- De beltonen (bijv. gemengd, melodie1, enz.) worden kort afgespeeld nadat het beltype is geselecteerd.
- Druk op  om de beltoon in te stellen.

Trilalarm in-/uitschakelen

- Selecteer in het menu onder **Instelling** → **Besignalen** de optie **Trilalarm**. U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Uitschakelen**
Het trilalarm is uitgeschakeld.
- **Inschakelen**
Het trilalarm is altijd ingeschakeld.
- **Inschakelen als stil (AanAlsStil)**
Het trilalarm is alleen ingeschakeld als de SwyxPhone D200 is ingesteld op **Geluid uit**.

Opmerking: Let op dat de SwyxPhone D200 niet wordt ondersteund door het optiepakket SwyxCTI.

Alle product- en merknamen in dit document zijn door de fabrikant geregistreerde merken.
12/2006 – Onderhevig aan technische wijzigingen.

SWYX[®]