

Comandi



Simboli sul display




Accendere/Spegnere

→ Tenere premuto il tasto finché l'illuminazione del display non si accende o si spegne. Per spegnere il telefono, confermare con il tasto "Si".

Come usare il menù?

Per accedere al menù premere il tasto "Menù". Per navigare nel menù usare il tasto . Per scegliere la funzione desiderata, usare il relativo tasto. Premendo il tasto "Indietro" si torna indietro di un livello. Per abbandonare il menù premere il tasto .

Struttura del menù:

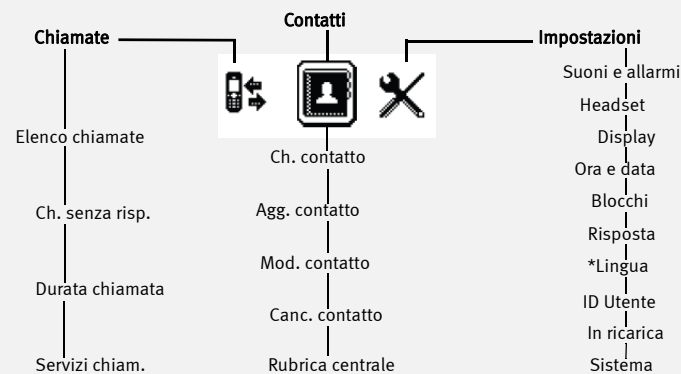

Voglio telefonare.

→ Digitare il numero desiderato. Il numero può essere corretto mediante il tasto funzione "Annul".

→ Indi premere il tasto per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il numero selezionato e la durata della chiamata.

Nota: Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

Il telefono squilla, voglio prendere la chiamata.

→ Per rispondere a una chiamata segnalata, premere il tasto . Sul display appare il numero del chiamante e eventualmente il relativo nome se questo è memorizzato nella rubrica.

→ Per telefonare in vivavoce rispondere alla chiamata premendo il tasto funzione .

Voglio terminare una chiamata.

→ Premere il tasto , per terminare la chiamata. Il collegamento verrà terminato.

Bloccare la tastiera.

Per impedire di premere inavvertitamente dei tasti, è possibile bloccare la tastiera:

→ Premere prima il tasto e successivamente il tasto funzione "Blocca".

Sul display appare il simbolo . La tastiera è bloccata.

E' possibile impostare il blocco automatico della tastiera.

→ Nel menù --> **Impostazioni** --> **Blocchi** selezionare l'opzione **Blocco tast. aut.**

→ Selezionare "On" e confermare con il tasto funzione per la selezione.

Se per 20 secondi non si preme un tasto, la tastiera verrà automaticamente bloccata. Sul display appare il simbolo .

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il blocco della tastiera è nuovamente operativo dopo il termine della chiamata.

Sbloccare la tastiera

→ Per sbloccare la tastiera premere il tasto e confermare con il tasto funzione "Si".

Telefonare in vivavoce.

La conversazione è condotta mediante il microtelefono.

→ Premendo il tasto funzione si attiva l'altoparlante ed è quindi possibile telefonare in vivavoce.

→ Premere il tasto per disattivare l'altoparlante.

Regolare il volume.

E' in corso una conversazione.

→ Per alzare il volume, premere sulla freccia in alto del tasto per la navigazione .

→ Per abbassare il volume, premere sulla freccia in basso del tasto per la navigazione .

Voglio disattivare il microfono.

E' in corso una conversazione.

→ Premere il tasto funzione "Altre" e selezionare "Dis. microfono".

→ Premere il tasto funzione per la selezione.

Appare il simbolo . L'interlocutore non è più in grado di sentire nulla.

→ Per riattivare il microfono premere nuovamente il tasto funzione "Altre" e selezionare "Att. microfono".

→ Premere il tasto funzione per la selezione.

Voglio condurre una seconda conversazione.

E' già attiva una conversazione con un altro utente.

→ Premere il tasto funzione .

La linea viene messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.

→ Selezionare il numero dell'utente desiderato. Il collegamento viene instaurato.

→ Per passare da una conversazione all'altra, premere contemporaneamente i tasti .

→ Per terminare la conversazione attiva, premere contemporaneamente i tasti .

La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.

Inoltrare una conversazione.

→ Durante la conversazione premere il tasto funzione .

La linea è messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.

→ Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.

Si avverte il segnale di chiamata.

→ Premere il tasto . La chiamata viene inoltrata direttamente senza interpellare precedentemente l'utente.

14

Digitare un testo.

Questa funzione è necessaria ad esempio per aggiungere un nome alla rubrica, per cercarlo o per modificarlo.

→ Ai tasti della tastiera sono abbinati uno o più caratteri o simboli. Per visualizzare un carattere o simboli premere ripetutamente il tasto corrispondente.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "B"? Premere due volte il tasto



• I tasti e consentono la digitazione di caratteri speciali: + * e . , ? ! - ' " `

• Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto

• Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto

• Per cancellare: Premere il tasto funzione "Canc".

15

Modificare la rubrica personale.

E' possibile creare un elenco di contatti frequentemente chiamati e modificarlo. I contatti vengono memorizzati solo sul proprio SwyxPhone D210. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

→ Premere il tasto funzione "Menù" e subito dopo il tasto funzione per la selezione. Vengono visualizzate le seguenti voci:

Agg. contatto.

→ Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo contatto.

→ Selezionare **Da lista chiam.** per aggiungere un contatto dalla lista delle chiamate. Confermare mediante il tasto funzione per la selezione.

Mod. contatto

→ Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la navigazione

→ Confermare la selezione con il tasto funzione per la modifica.

→ Modificare il nome o il numero e salvare le modifiche premendo ancora il tasto "OK".

→ Premere il tasto funzione "Salva" per memorizzare le modifiche. Sul display appare l'indicazione "Contatto salvato".

Canc. contatto

→ Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la navigazione

→ Premere il tasto funzione "Canc.". Apparirà: "Canc. contatto?"

→ Per eliminare il contatto, premere il tasto funzione "Si". Il contatto viene cancellato e non appare più nell'elenco.

16

Chiamare un contatto.

→ Premere il tasto funzione

Viene visualizzato l'elenco dei contatti personali.

→ Selezionare il contatto desiderato con il tasto per la navigazione

→ Selezionare il numero desiderato con il tasto per la navigazione se all'utente desiderato fossero abbinati più numeri.

→ Premere il tasto funzione "Chiama". Il collegamento viene instaurato.

17

Chiamare un contatto della rubrica centrale*

SwyxPhone D210 consente di accedere alla rubrica globale. I contatti di questa rubrica sono memorizzati sullo SwyxServer (rubrica centrale) e sono a disposizione di tutti gli utenti.

→ Selezionare **Menù --> Contatti --> Rubrica centrale.**

E' possibile cercare per nome utente o per numero telefonico.

→ Selezionare l'opzione desiderata e digitare il termine per la ricerca.

E' sufficiente immettere una parte del termine.

→ Premere il tasto funzione per la ricerca.

Appare il risultato della ricerca. Se il termine è stato digitato solo parzialmente, appaiono tutti i contatti che rispondono alla combinazione di caratteri digitata.

→ Premere il tasto funzione "Chiama".

Il collegamento viene instaurato.

* Per accedere alla rubrica globale è necessaria almeno la versione 3.0.6 del firmware.

18

Voglio ascoltare i messaggi.

Se sono disponibili nuovi messaggi vocali sul display viene visualizzato il simbolo

→ Tenere premuto il tasto finché non viene instaurato il contatto con la casella vocale.

→ Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.

Nota: Le deviazioni devono essere configurate per l'interrogazione remota. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la guida in rete oppure rivolgersi all'amministratore.

19

Consigli**Selezionare un numero dall'elenco chiamate**

→ Premere il tasto . Viene visualizzato un elenco delle chiamate effettuate, perse e alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi simboli: Chiamata in arrivo , Chiamata in uscita e chiamata persa

→ Selezionare il numero o nome desiderato mediante il tasto per la navigazione e premere il tasto funzione "Chiama".

Selezione rapida mediante il nome

→ Tenere premuto il tasto con il primo carattere del nome dell'utente desiderato. Verrà visualizzato un elenco con tutti i nomi che iniziano con il carattere. E' possibile digitare anche il secondo, terzo carattere ecc., oppure selezionare l'utente desiderato con il tasto per la navigazione.

→ Premere il tasto funzione "Chiama".

Il collegamento con l'interlocutore viene instaurato.

Attivare / Disattivare la suoneria

→ Per disattivare permanentemente la suoneria, tenere premuto il tasto finché sul display appare il simbolo

Con una chiamata in arrivo il telefono vibra e il LED lampeggia. (vedi anche **Attivare/Disattivare vibrazione**)

→ Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto

→ Se il telefono squilla, premere brevemente il tasto per disattivare temporaneamente la suoneria del telefono. La suoneria si attiverà nuovamente con la chiamata successiva.

20

Impostazioni**Regolare il volume della suoneria**

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Volume.**

→ Impostare il volume desiderato mediante il tasto per la navigazione

→ Premere il tasto funzione "OK" per confermare l'impostazione.

Squillo

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Suoneria.**

→ Selezionare se impostare la suoneria per chiamate interne, esterne o richiamate e confermare con il tasto funzione per la selezione.

→ Selezionare il segnale acustico desiderato mediante il tasto per la navigazione . Il tasto funzione "Accen." consente di riprodurre il segnale.

→ Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione.

Attivare/Disattivare vibrazione

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> All. vibrazione.**

E' possibile attivare o disattivare permanentemente la vibrazione o impostare il telefono in modo che vibri solo se la suoneria è disattivata.

Nota: Disattivando permanentemente la vibrazione, con la suoneria disattivata, una chiamata in arrivo viene segnalata solo mediante il LED lampeggiante.

→ Selezionare la voce di menù desiderata con il tasto per la navigazione e confermare con il tasto funzione per la selezione.

Selezionare la lingua

→ Selezionare la lingua desiderata alla voce del menù **Impostazioni --> *Lingua.**

→ Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione. La lingua è stata modificata.

I nomi dei prodotti o i marchi citati sono marchi registrati dei relativi produttori.
02/2012 - Fatte salve modifiche tecniche.