

01 Bedieningselementen



02 Iconen op het scherm



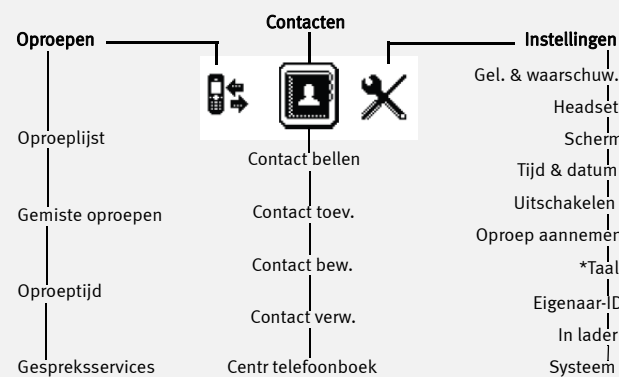
03 In- en uitschakelen

→ Houd de toets ingedrukt totdat het displaylampje aan of uit gaat. U moet het uitschakelen bevestigen met de toets "Ja".

04 Hoe gebruik ik het menu?

Druk op de functietoets "Menu" om het menu te openen. Gebruik de navigatietoetsen om de afzonderlijke menuopties te selecteren. Bevestig de selectie van een optie met de functietoets "Select". Als u op de functietoets "Terug" drukt, keert u terug naar de vorige stap. Druk op om het menu te verlaten.

Menustructuur:



05 Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.

→ Voer het nummer in dat u wilt bellen. Het nummer kan worden gecorrigeerd met de functietoets "Wis".

→ Druk vervolgens op om het gesprek te starten. Op het scherm wordt het gekozen nummer weergegeven, samen met de duur van het gesprek.

Opmerking: Voor een extern nummer moet u mogelijk eerst 9 bellen voor een buitenlijn.

06 Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.

→ Druk op de knop wanneer een oproep wordt gesignaleerd om de oproep te beantwoorden. Het nummer wordt weergegeven in het scherm. Als het nummer is opgeslagen in het telefoonboek, wordt tevens de naam van de beller weergegeven.

→ Als u de handsfree-functie wilt gebruiken, beantwoordt u de oproep met de functietoets .

07 Ik wil een telefoongesprek beëindigen.

→ Druk op om het gesprek te beëindigen. De verbinding wordt verbroken.

08 Ik wil het toetsenblok blokkeren.

U kunt voorkomen dat toetsen per ongeluk worden geactiveerd terwijl u het toestel bij u draagt door de toetsen te blokkeren.

→ Druk eerst op de toets en vervolgens op de functietoets "Blok".

Op het scherm staat het symbool . Alle toetsen zijn geblokkeerd.

U kunt ook instellen dat toetsen automatisch worden geblokkeerd.

→ Selecteer onder **Menu** -> **Instellingen** -> **Blokkeringen** de optie **Auto toetsblok**.

→ Kies "Aan" en bevestig met de functietoets "Select".

Als er dan 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok automatisch geblokkeerd. Op het scherm wordt het symbool weergegeven.

Opmerking: Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch opgeheven. De blokkering wordt 30 seconden na het beëindigen van het gesprek weer geactiveerd.

Toetsblokkering opheffen

→ Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de toets en bevestigt u met de functietoets "Ja".

09 Ik wil handsfree bellen.

U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.

→ Activeer de luidspreker door op de functietoets te drukken. U kunt nu handsfree bellen.

→ Druk op de functietoets om de luidspreker uit te schakelen.

10 Ik wil het volume aanpassen.

U bent aan het bellen.

→ Druk op de pijl-omhoog van de navigatietoetsen om het volume te verhogen.

→ Druk op de pijl-omlaag van de navigatietoetsen om het volume te verlagen.

11 Ik wil de microfoon dempen.

U bent aan het bellen.

→ Druk op de functietoets "Meer" en kies "Microf. uit".

→ Druk op de functietoets "Select".

Het icoon wordt weergegeven. Uw gesprekspartner kan u niet horen.

→ Als u de microfoon weer wilt inschakelen, drukt u op de functietoets "Meer" en kiest u "Microf. aan".

→ Druk op de functietoets "Select".

12 Ik wil een tweede telefoongesprek starten.

U voert al een telefoongesprek met een abonnee.

→ Druk op de functietoets .

Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort drie korte tonen.

→ Voer het nummer van de desbetreffende andere abonnee in. Het gesprek wordt opgezet.

→ U schakelt tussen abonnees met behulp van de toetscombinatie .

→ Als u het huidige gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toetscombinatie .

De verbinding die eerder in de wachtstand is geplaatst, wordt automatisch geactiveerd.

13 Ik wil een telefoongesprek doorschakelen.

→ Druk tijdens een gesprek op de functietoets .

Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. U hoort drie korte tonen.

→ Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.

U hoort een kiestoon.


→ Druk op de knop Het gesprek wordt automatisch doorverbonden zonder navraag.



14


Ik wil tekst invoeren.


Deze functie is noodzakelijk als u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek wilt toevoegen, zoeken of bewerken.

→ De toetsen in het numerieke toetsenblok zijn toegewezen aan meerdere tekens. Druk meerdere malen op een toets om een ander teken met de toets op te halen.

Voorbeeld: U wilt de letter "B" invoeren in de invoermodus. Druk hiervoor twee keer op de toets .

- De toetsen  en  bevatten speciale tekens: + * en . , ? ! - " ' .

- U activeert als volgt hoofdletters/kleine letters: druk heel even op de toets .

- Als u spaties in de tekst wilt invoegen: druk heel even op de toets .

- Als u een teken wilt verwijderen: Druk heel even op de functietoets "Verw.".

15

Ik wil mijn persoonlijke contacten bewerken.

U kunt een lijst van regelmatig gebruikte contacten maken en bewerken. De contacten worden alleen opgeslagen op uw SwyxPhone D210. Alle ingangen zijn alfabetisch gerangschikt.


→ Druk op de functietoets "Menu" en meteen daarna op de functietoets "Select". De volgende menuopties worden weergegeven:

Contact toev.

→ Selecteer **Nieuw** om een nieuw contact toe te voegen.

→ Selecteer **Van bellijst** om een contact uit de bellijst toe te voegen. Bevestig telkens de selectie met de functietoets "Select".

Contact bew.

→ Voer het eerste teken van de desbetreffende naam in of selecteer het gewenste contact met de navigatietoets .


→ Bevestig de selectie met de functietoets "Bewerk".

→ Bewerk de naam of het nummer en bevestig de wijzigingen met de toets "OK".

→ Druk op de functietoets "Opsl." om de wijzigingen op te slaan.

Het bericht "Contact opgeslagen" wordt weergegeven.

Contact verw.

→ Voer het eerste teken van de desbetreffende naam in of selecteer het gewenste contact met de navigatietoets .

→ Druk op de functietoets "Verw.".


De volgende vraag wordt weergegeven: "Contact verwijderen?".

→ Druk op de functietoets "Ja" om het contact te verwijderen.


Het contact is verwijderd en wordt niet meer weergegeven in de lijst.


16

Ik wil bellen naar een contact.

→ Druk op de functietoets .

De lijst met uw persoonlijke contacten wordt weergegeven.

→ Selecteer het gewenste contact met de navigatietoets .

→ Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoets  indien de abonnee op verschillende nummers kan worden gebeld.

→ Druk op de functietoets "Bellen".

Het gesprek wordt opgezet.

17

Contacten uit het openbare telefoonboek*

Met de SwyxPhone D210 kunt u gebruikmaken van het centrale telefoonboek. De contacten in dit telefoonboek bevinden zich op de SwyxServer (openbare telefoonboek) en zijn beschikbaar voor alle interne abonnees.

→ Selecteer **Menu** → **Contacten** → **Centr. telefoonboek**

U kunt zoeken op gebruikersnaam of telefoonboek.

→ Selecteer de gewenste optie en voer de zoekterm in.

Het is voldoende om slechts een deel van de zoekterm in te voeren.

→ Druk op de functietoets "Zoek".

Het zoekresultaat wordt weergegeven. Als u slechts een deel van de zoekterm hebt ingevoerd, worden alle contacten die deze tekenreeks bevatten weergegeven.


→ Druk op de functietoets "Bellen".


Het gesprek wordt opgezet.

* Toegang tot het openbare telefoonboek is alleen mogelijk vanaf firmwareversie 3.0.6.

18

Ik wil mijn voicemailberichten beluisteren.

Als er nieuwe voicemailberichten voor u zijn, wordt het symbool  weergegeven in het scherm.





→ Houd de toets  ingedrukt totdat de oproep voor het opvragen van voicemail is gestart.


→ Volg nu de instructies van de voicemailserver.

Opmerking: Als u hiervan gebruik wilt maken, moeten Voicemailserver en Doorschakelen voor u zijn geconfigureerd. Raadpleeg voor meer informatie hierover de Online Help of neem contact op met uw systeembeheerder.

19

Tips & Tricks**Nummer selecteren uit de lijst van oproepen**

→ Druk op de knop . Er wordt een lijst weergegeven van de gebelde, gemiste en beantwoorde oproepen. U kunt de verschillende typen oproepen onderscheiden door de volgende iconen: Inkomende oproep , Uitgaande oproep  en Gemiste oproep .

→ Gebruik de navigatietoetsen  om het gewenste nummer of de gewenste naam te kiezen en druk op de toets "Bellen".

Snel bellen met behulp van een naam



→ Houd de toets met de eerste letter van de gewenste abonnee ingedrukt tot er een lijst wordt weergegeven van namen van abonnees die met deze letter beginnen. U kunt vervolgens de tweede en derde letters van de naam opgeven of de gewenste abonnee selecteren met de navigatietoets.

→ Druk op de functietoets "Bellen".


U wordt verbonden met de abonnee.


Akoestische waarschuwingstonen in-/uitschakelen

→ Als u akoestische waarschuwingstonen permanent wilt uitschakelen, houdt u de toets

 ingedrukt totdat het icoon  wordt weergegeven op het scherm.

Een oproep wordt gesignaleerd met het trilalarm en het knipperende LED-lampje. (zie ook **Trilalarm in-/uitschakelen**)


→ Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, houdt u de toets  nogmaals ingedrukt.

→ Wanneer u het belsignaal hoort, drukt u kort op de toets  om het geluid van de telefoon tijdelijk te dempen. Voor de volgende oproep wordt het belsignaal weer weergegeven.

20

Instellingen**Het belvolume wijzigen**

→ Selecteer **Menu** → **Instellingen** → **Gel. & waarschw.** → **Volume**.


→ Selecteer het gewenste volume met behulp van de navigatietoets .

→ Druk op de toets "OK" om de instelling te bevestigen.

Beltonen

→ Selecteer **Menu** → **Instellingen** → **Gel. & waarschw.** → **Beltonen**.

→ Kies of u een beltoon wilt instellen voor interne of externe oproepen of terugbelverzoeken en bevestig uw selectie met de toets "Select".

→ Selecteer het gewenste belsignaal met de navigatietoets . U kunt de beltoon beluisteren met de functietoets "Test".


→ Druk op de toets "Select" om de instelling te bevestigen.

Trilalarm in-/uitschakelen

→ Selecteer **Menu** → **Instellingen** → **Gel. & waarschw.** → **Triltoon**.

U kunt het trilalarm permanent in- of uitschakelen, of zodanig instellen dat het alleen wordt geactiveerd wanneer het akoestische belsignaal is uitgeschakeld.

Opmerking: Als u het trilalarm permanent uitschakelt, wordt een oproep alleen aangeduid met het knipperende LED-lampje wanneer het akoestische belsignaal is uitgeschakeld.

→ Selecteer uw gewenste menuoptie met de navigatietoets  en druk op de functietoets "Select" om de selectie te bevestigen.

Taalselectie

→ Selecteer de gewenste taal in het menu onder **Instellingen** → ***Taal**.

→ Druk op de toets "Select" om de instelling te bevestigen.

De gebruikerstaal wordt gewijzigd.

Alle in dit document vermelde product- en handelsnamen zijn door de fabrikant geregistreerde handelsmerken.
05/2012 – Aan wijzigingen onderhevig.