


01

## Description



02

## Symboles à l'écran

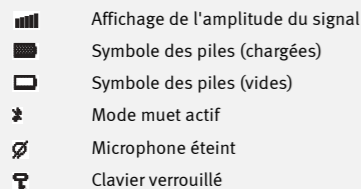

03

## Arrêt / marche


→ Maintenez la touche appuyée jusqu'à ce que l'éclairage de l'écran s'allume ou s'éteigne.

04


## Comment me servir du menu ?

Ouvrez le menu en appuyant sur ou sur les touches de navigation . Utilisez aussi les touches de navigation pour sélectionner les différents onglets du menu. La première option est systématiquement activée dans l'onglet. Les touches de navigation vous permettent de vous déplacer entre les différentes options. Pour sélectionner une option appuyez à chaque fois sur la touche . Appuyez sur la touche pour revenir à l'étape précédente.

## Réglages du menu lorsque le combiné est raccroché / en mode disponible.

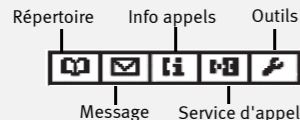

## Menu Réglages lorsque le combiné est décroché

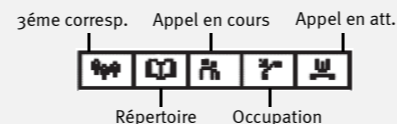

05

## Je souhaite saisir un texte.

Vous avez besoin de cette fonction lorsque vous voulez ajouter, rechercher ou éditer un nom à l'annuaire.

→ Les touches du clavier sont associées à un ou plusieurs caractères. Appuyez plusieurs fois sur une touche pour accéder au caractère souhaité.

**Exemple:** Vous voulez par ex. écrire la lettre "E". Appuyez deux fois sur la touche "3DEF". Les touches "0" et "1" comportent les caractères spéciaux.

- Activer les majuscules/minuscules : appuyez brièvement sur la touche \*.
- Ajouter un espace dans le texte : appuyez brièvement sur la "1".
- Supprimer un caractère : appuyez brièvement sur la touche .

06

## Je souhaite verrouiller le clavier.

Lorsque vous transportez le SwyxPhone D300 dans la poche, il peut arriver que vous appuyiez sur des touches et passiez un appel sans vous en rendre compte. Afin d'éviter cela, activez le verrouillage du clavier.

→ Appuyez sur la touche et sélectionnez sous Outils → Verrous → Verrou clavier l'option **Automatique**.

→ Appuyez sur la touche .

Si vous n'appuyez sur aucune touche du SwyxPhone D300 pendant 30 secondes, le clavier se verrouille automatiquement. Ainsi lorsqu'une touche est appuyée, rien ne passe. Si le clavier est verrouillé, le symbole "Clavier verrouillé" apparaît.

## Déverrouiller le clavier

→ Pour déverrouiller le clavier, appuyez d'abord sur la touche \* puis sur la touche .

**Note:** Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel. Au bout de 30 secondes lorsque l'appel est fini, le clavier se verrouille à nouveau.

07

## Je souhaite téléphoner.

→ Composez le numéro souhaité. Vous pouvez encore corriger le numéro avec la touche .

→ Appuyez ensuite sur la touche pour commencer l'appel. Le numéro appelé ainsi que l'horloge vous indiquant le temps d'appel apparaissent à l'écran.

**Note:** Lors d'une communication externe, n'oubliez pas de composer le 0 si cela est nécessaire.

08

## Le téléphone sonne, je souhaite prendre un appel.

→ Appuyez sur la touche , lorsque la sonnerie retentit afin de prendre un appel. Le numéro de votre correspondant apparaît à l'écran si vous l'avez auparavant mémorisé dans l'annuaire ainsi que son nom.

→ Afin d'utiliser le kit mains libres, appuyez sur la touche .

09

## Je souhaite terminer un appel.

→ Appuyez sur la touche , pour raccrocher. La communication est terminée.

10

## Je souhaite appeler à partir de l'annuaire.

→ Appuyez sur la touche contenant la première lettre du nom de l'abonné que vous recherchez jusqu'à ce que tous les noms qui commencent par cette lettre apparaissent. Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans la liste jusqu'à atteindre le nom recherché.

→ Appuyez ensuite sur la touche . La communication est établie.

11

## Je souhaite gérer mon annuaire personnel.

L'annuaire de SwyxPhone D300 comprend la liste avec à la fois les entrées globales et celles personnelles. Toutes les entrées apparaissent pas ordre alphabétique. Les entrées globales sont signalées par un verrou vous indiquant que vous ne pouvez pas les éditer mais seulement les ouvrir. Vous pouvez uniquement éditer vos entrées personnelles.

→ Appuyez sur la touche . Vous accédez ensuite au **Répertoire**.

→ Utilisez la touche pour vous déplacer et sélectionnez **Ajouter, Modifier ou Supprimer**. Validez votre choix en appuyant sur la touche .

## Ajouter

→ Sélectionnez **Nouveau** afin d'ajouter un nouveau contact.

→ Sélectionnez **De liste appels** afin d'ajouter un nouveau contact depuis la liste des appels. Validez votre choix en appuyant sur la touche .

## Modifier

→ Pour accéder au nom à éditer, entrez la première lettre du nom ou déplacez-vous dans la liste à l'aide de la touche jusqu'à ce que vous trouviez le nom recherché.

→ Validez votre choix en appuyant sur la touche .

→ Modifiez le nom et/ou le numéro puis enregistrez vos modifications en appuyant de nouveau sur la touche .

## Supprimer

→ Pour accéder au nom à supprimer, entrez la première lettre du nom ou déplacez-vous dans la liste à l'aide de la touche jusqu'à ce que vous trouviez le nom recherché.

→ Validez votre choix en appuyant sur la touche . Un message de confirmation apparaît. Confirmez en appuyant sur la touche .

12

## Je souhaite effectuer un double appel.

Vous êtes déjà en communication.

→ Pendant la communication, appuyez sur la touche . La ligne est mise en attente.

→ Composez le numéro de l'autre correspondant. La communication est établie.

→ Passez d'un correspondant à l'autre en utilisant les touches .

→ Terminez la communication en cours en appuyant sur les touches . La ligne en attente est automatiquement activée.

**13 Je souhaite connecter un abonné.****Transfert avec demande**

- Pendant la communication, appuyez sur la touche **R**. La ligne est mise en attente.
- Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel.
- Si l'abonné est disponible, appuyez sur les touches **R** **4**, pour transmettre l'appel.
- Pour revenir à l'abonné, appuyez sur les touches **R** **T**.

**Transfert sans demande préalable**

- Pendant la communication, appuyez sur la touche **R**. La ligne est mise en attente.
- Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel. Vous entendez la tonalité.
- Appuyez sur les touches **R** **4**. L'appel est transféré immédiatement (sans demande préalable).

**14 Je souhaite allumer le haut-parleur.**

- Vous téléphonez en utilisant le combiné.
- Appuyez sur la touche **4**, pour allumer le haut-parleur.
- En appuyant de nouveau sur la touche, la communication se fait de nouveau à partir du combiné.

**15 Ai-je aussi un répondeur automatique ?**

Vous disposez de votre propre répondeur automatique, également appelé "messagerie vocale". Les messages vocaux vous parviennent sous forme d'email. Vous pouvez aussi les interroger à distance.

**Note:** Pour utiliser la messagerie vocale vous devez installer le pack optionnel SwyxVoicemail. Afin que votre messagerie vocale fonctionne, l'entreprise doit posséder un serveur de messagerie.

**16 Je souhaite écouter des messages à partir d'un autre poste.**

- Appelez votre propre poste et appuyez sur \* pendant la bande annonce.
- Ensuite entrez votre code PIN et terminez en appuyant sur #.
- Suivez les instructions du menu de l'interrogation à distance.
- Note:** Vos renvois d'appel doivent être configurés pour une interrogation à distance. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l'aide en ligne ou vous adressez à votre administrateur.

**17 Je souhaite utiliser un micro-casque Bluetooth, \***

Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de porter le micro-casque et le téléphone du même côté. Vous obtenez une meilleure qualité de son lorsqu'il n'y a aucun obstacle entre le téléphone et le micro-casque.

**Activer le micro-casque Bluetooth**

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez sous **Outils** l'option **Bluetooth**.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.
- Avant de pouvoir utiliser le micro-casque, vous devez d'abord le connecter au téléphone.

- Placez le micro-casque et le téléphone l'un à côté de l'autre.
- Sélectionnez sous **Outils** → **Bluetooth** → **Casque** l'option **Ajouter nouveau**.
- Mettez le micro-casque en mode de couplage puis appuyez sur la touche **YES** du téléphone. Le téléphone cherche le micro-casque puis une fois trouvé, le nom apparaît à l'écran du téléphone.
- Appuyez sur la touche **YES**, pour lancer la connexion.
- Au bout de quelques secondes, vous devez entrer le code d'accès du micro-casque.
- Entrez-le puis appuyez sur la touche **YES**.
- Si la connexion a été établie, le message "Réussi" apparaît à l'écran du téléphone.
- Vous retrouverez ensuite le micro-casque connecté dans le menu **Casque** du téléphone.
- Sélectionnez le casque puis appuyez sur la touche **YES**.
- Sélectionnez **Connecter** puis appuyez de nouveau sur la touche **YES**. Le micro-casque est activé et peut être utilisé.

**Appeler**

- Composez le numéro sur le téléphone puis appuyez de nouveau sur la touche **YES**.
- Si le texte "Transférer l'appel au téléphone?" apparaît, ignorez simplement ce message afin de prendre cet appel via votre micro-casque. Si vous préférez passer la communication via votre téléphone, appuyez de nouveau sur la touche **YES**.

**Prendre un appel**

- Si un appel arrive, le micro-casque Bluetooth et le téléphone sonnent en même temps.
- Afin de prendre l'appel par le micro-casque, appuyez sur la touche prévue à cet effet.
- Afin de prendre l'appel par le téléphone, appuyez sur la touche **YES**.

**Terminer l'appel**

- Afin de terminer un appel depuis le micro-casque, appuyez sur la touche prévue à cet effet.
- Afin de terminer un appel depuis le téléphone, appuyez sur la touche **NO**.

**18 Trucs et astuces****Composer un numéro à partir de la liste d'appels**

- Appuyez sur la touche **YES**. Une liste est générée automatiquement avec les 20 derniers appels en absence. Les différents types d'appels sont signalés par les symboles suivants : appel entrant **←**, appel sortant **→** et appel en absence. **✘**.
- Naviguez en utilisant les touches **↑** pour accéder au numéro recherché dans la liste. Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.

**Appel rapide via les noms**

- Appuyez sur les touches correspondant aux premières lettres du nom de l'abonné jusqu'à ce que le premier nom correspondant apparaisse à l'écran. Vous pouvez également entrer la deuxième, troisième lettre du nom voulu. Appuyez ensuite sur la touche **YES** pour établir la connexion.

\* La fonction Bluetooth est optionnelle. Pour l'utiliser, vous devez disposer du module Bluetooth que vous devez intégrer au SwyxPhone D300.

**Allumer / éteindre la sonnerie (mode muet)**

- Appuyez sur la touche **C**, pour rendre le téléphone temporairement muet alors qu'il sonne. Le téléphone sonne de nouveau lors de l'appel suivant.
- Pour éteindre complètement la sonnerie pour tous les appels, appuyez sur la touche **C**. Le message "ActiverSilen?" apparaît à l'écran. Validez en appuyant sur la touche **YES**. Le signe **✘** "Sonnerie éteinte" à l'écran indique que la sonnerie est éteinte.
- Pour rallumer la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche **C**.

**Sélection de la langue**

- Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez sous **Outils** → **Langue**, la langue souhaitée.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.

**19 Paramètres****Réglez le volume (pendant l'appel)**

- Appuyez sur la touche supérieure du volume pour augmenter le volume ou sur celle inférieure pour le baisser.

**Modifier le volume de la sonnerie**

- Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez sous **Outils** → **Son & Alarmes** → **Volume sonnerie**.
- Sélectionnez si vous voulez modifier le volume pour **Vocal**, **Messagerie** ou **alarme**. Réglez le volume à l'aide des touches **←** **→**.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.

**Alertes**

- Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez sous **Outils** → **Son & Alarmes** → **Sonneries**.
- Sélectionnez si vous voulez régler la sonnerie pour les appels internes, externe ou les rappels.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.

**Allumer / éteindre le vibreur**

- Appuyez sur la touche **Menu** puis sous **Outils** → **Son & Alarmes** → **Vibreur** sélectionnez à l'aide des touches **←** **→** si vous voulez activer ou désactiver le vibreur ou bien simplement rendre le téléphone muet.
- Validez votre choix en appuyant sur la touche **YES**.
- Note:** Notez que le SwyxPhone D300 n'est pas compatible avec le pack optionnel SwyxCTI.

Tous les produits et les noms de marques cités sont des marques déposées par leurs fabricants. 12/2006 - Toutes modifications techniques réservées.

**SWYX**<sup>®</sup>