


01

Descrizione



02

Simboli sul display

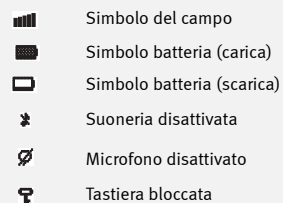

03

Acceso/Spento

→ Premere il tasto **NO** finché l'illuminazione del display non si accende o si spegne.

04


Come usare il menu?

Per accedere al menu premere **Menu** oppure i tasti per la navigazione **◀▶**. I tasti per la navigazione **◀▶** si usano anche per selezionare le varie schede del menu. All'interno delle schede è automaticamente attivata la prima opzione. Usando i tasti per la navigazione **↕** è possibile scorrere le varie opzioni. Per selezionare una delle opzioni premere il tasto **YES**. Per tornare al livello precedente, premere il tasto **NO**.

Opzioni del menu con microtelefono agganciato/modalità standby



Opzioni del menu con microtelefono sganciato



05

Digitare un testo.

Questa funzione è necessaria ad esempio per aggiungere un nome alla rubrica, per cercarlo o per modificarlo.

→ Ai tasti della tastiera alfanumerica sono abbinati uno o più caratteri o simboli. Per visualizzare un carattere o simboli premere ripetutamente il tasto corrispondente.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "E" in modalità immissione? Premere due volte il tasto "3DEF". Ai tasti "0" e "1" sono abbinati caratteri speciali.

- Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto *.
- Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto "1".
- Per cancellare: Premere brevemente il tasto **C**.

06

Bloccare la tastiera.

Portando appresso lo SwyxPhone D300 in una tasca, può accadere che accidentalmente vengano premuti dei tasti lanciando quindi una chiamata. Per evitarlo è possibile bloccare la tastiera.

→ Premere il tasto **Menu** e sotto **Strumenti** → **Blocchi** → **Blocco tasti** selezionare l'opzione **Automatico**.

→ Premere il tasto **YES**.

Se per 30 secondi non si preme un tasto dello SwyxPhone D300, la tastiera alfanumerica verrà automaticamente bloccata. Premendo un qualsiasi tasto non ci sarà quindi nessun tipo di reazione.

Il blocco della tastiera è visualizzato sul display mediante il simbolo **☒** „Tastiera bloccata“.

Togliere il blocco della tastiera

→ Per riattivare la tastiera bloccata, premere prima il tasto * e successivamente il tasto **YES**.

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il blocco della tastiera è nuovamente operativo 30 secondi dopo il termine della conversazione.

07

Telefonare.

→ Digitare il numero desiderato. Mediante il tasto **C** il numero può essere corretto.

→ Indi premere il tasto **YES** per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il numero selezionato e il timer che scandisce la durata della telefonata.

→ Per conversazioni all'esterno è eventualmente necessario digitare prima lo 0.

08

Il telefono suona, voglio rispondere alla chiamata.

→ Per rispondere, premere il tasto **YES**, quando il telefono suona. Sul display vengono visualizzati il numero selezionato e il timer che scandisce la durata della telefonata.

→ Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto **4**.

09

Terminare una chiamata.

→ Premere il tasto **NO**, per agganciare. La chiamata è terminata.

10

Telefonare da una rubrica.

→ Premere il tasto abbinato al primo carattere del nome dell'utente desiderato finché tutti i nomi che iniziando con questo carattere sono stati elencati. Scorrere l'elenco con il tasto per la navigazione **▼** fino a raggiungere il nome desiderato.

→ Indi premere il tasto **YES**. Il collegamento viene instaurato.

11

Voglio modificare la rubrica personale.

La rubrica dello SwyxPhone D300 consiste in un elenco che contiene voci della rubrica globale e di quella personale. Le voci sono elencate in ordine alfabetico. Voci della rubrica globale sono contrassegnate dal simbolo "chiave" nel senso che sono bloccate e sono accessibili ma non possono essere modificate. Solo le voci personali possono essere modificate.

→ Premere il tasto **Menu**. Così si accede direttamente alla voce di menu **Rubrica**.

→ Per scorrere l'elenco usare il tasto **▼**, selezionare **Aggiungi, modifica o rimuovi contatto**. Confermare la scelta premendo il tasto **YES**.

Aggiungere un contatto

→ Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo contatto.

→ Selezionare **Da elenco chiam.** per aggiungere un contatto dalla lista delle chiamate. Confermare il numero premendo il tasto **YES**.

Modificare un contatto

→ Per visualizzare il nome da modificare, digitare il primo carattere del nome oppure scorrere l'elenco con il tasto **▼** fino a trovarlo.

→ Confermare la scelta premendo il tasto **YES**.

→ Modificare il nome o il numero e salvare le modifiche premendo ancora il tasto **YES**.

Rimuovere un contatto

→ Per visualizzare il nome da rimuovere, digitare il primo carattere del nome oppure scorrere l'elenco con il tasto **▼** fino a trovarlo.

→ Confermare la scelta premendo il tasto **YES**. Per sicurezza seguirà un'ulteriore richiesta conferma. Confermare la scelta premendo il tasto **YES**.

12

Condurre una seconda conversazione.

E' già attiva una conversazione con un altro utente.

→ Premere il tasto **R**. La linea è messa in attesa.

→ Digitare il numero dell'utente che si desidera chiamare. Il collegamento viene instaurato.

→ Per passare da una conversazione all'altra premere in combinazione i tasti **R** **☒**.

→ Per terminare la conversazione premere in combinazione i tasti **R** **I**. La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.

13 Inoltrare una chiamata.**Inoltro interpellando precedentemente l'utente**

- Durante la conversazione premere il tasto **R**. La linea è messa in attesa.
- Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata.
- Se l'utente risponde premere in combinazione i tasti **R** **4**, per inoltrare la chiamata.
- Per riprendere la linea premere in combinazione i tasti **R** **I**.

Inoltro senza interpellare l'utente

- Durante la conversazione premere il tasto **R**. La linea è messa in attesa.
- Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata. Si avverte il segnale di chiamata.
- Premere in combinazione i tasti **R** **4**. La chiamata viene inoltrata direttamente senza interpellare precedentemente l'utente.

14 Attivare il diffusore.

- La conversazione è condotta mediante il microtelefono.
- Premere il tasto **C**, per attivare il diffusore.
- Premendo nuovamente il tasto la conversazione potrà nuovamente essere condotta solo mediante il microtelefono.

15 Ho a disposizione una casella vocale?

E' disponibile una segreteria telefonica personale, chiamata "casella vocale". I messaggi lasciati nella casella vocale Le verranno inviate sotto forma di e-mail. E' possibile ascoltare i messaggi a distanza mediante interrogazione remota.

Nota: Per usare la casella vocale è richiesta l'installazione del pacchetto opzionale SwyxVoicemail. Per poter utilizzare le funzioni della casella vocale, l'azienda deve disporre di un server di posta elettronica.

16 Voglio ascoltare i messaggi da un altro telefono.

- Chiamare il proprio numero e premere * durante l'annuncio di benvenuto.
 - Immettere il PIN e terminare l'operazione con il tasto #.
 - Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.
- Nota:** Le redirezioni devono essere configurate per l'interrogazione remota. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la guida in rete oppure rivolgersi all'amministratore.

17 Usare un'headset (cuffia) bluetooth.*

Per ottimizzarne il funzionamento si consiglia di portare il headset bluetooth e il telefono sullo stesso lato del corpo. La migliore qualità sonora è ottenuta se tra telefono e headset non ci sono particolari ostacoli.

Attivare l'headset bluetooth

- Premere il tasto **Menu** e sotto **Strumenti** selezionare l'opzione **Bluetooth**.
- Per confermare, premere il tasto **YES**.

* La funzione bluetooth è un optional. Per usare tale funzione è necessario dotare lo SwyxPhone D300 di un apposito modulo bluetooth.

Prima di poter usare l'headset è necessario stabilire un collegamento tra esso e il telefono.

- Per farlo avvicinare l'headset bluetooth al telefono.
- Nel menu del telefono **Strumenti** → **Bluetooth** → **Auricolare** selezionare l'opzione **Aggiungi nuovo**.
- Portare l'headset in modalità di connessione (pairing) e sul telefono premere il tasto **YES**. Inizia la ricerca dell'headset che al termine viene visualizzato sul display.
- Premere il tasto **YES** per avviare la connessione.
- Dopo qualche secondo sarà richiesta l'immissione del PIN dell'headset.
- Digitare il PIN e premere il tasto **YES**.
- Se la connessione è riuscita sul display del telefono appare l'avviso "Riuscita".
- Successivamente l'headset connesso viene riportato nella voce di menu **Auricolare** del telefono.
- Scegliere l'headset e premere il tasto **YES**.
- Selezionare **Connessione** e premere nuovamente il tasto **YES**. L'headset è connesso ed è ora operativo.

Effettuare una chiamata

- Selezionare il numero sul telefono e premere il tasto **YES**.
- Ignorando l'avviso "Transferire chiamata a telefono?" eventualmente visualizzato la conversazione può essere condotta mediante headset. Se si preferisce condurre la conversazione mediante telefono premere nuovamente il tasto **YES**.

Rispondere a una chiamata

- Con una chiamata in arrivo headset bluetooth e telefono suonano entrambi.
- Per rispondere alla chiamata usando l'headset, premere il tasto sull'headset.
- Per rispondere alla chiamata usando il telefono, premere il tasto **YES**.

Terminare la chiamata

- Per terminare la chiamata usando l'headset, premere il tasto sull'headset.
- Per terminare la chiamata usando il telefono, premere il tasto **NO**.

18 Consigli**Selezionare un numero dall'elenco chiamate**

- Premere il tasto **YES**. Viene visualizzato un elenco delle ultime 20 chiamate effettuate, perse e alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi simboli: Chiamata in arrivo **I**, Chiamata effettuata **I** e chiamata persa **X**.
- Con i tasti **↔** si scorre l'elenco fino a giungere al numero desiderato. Confermare il numero premendo il tasto **YES**.

Selezione rapida mediante il nome

- Premere il tasto corrispondente al primo carattere del nome desiderato finché sul display non appare il primo nome che inizia con tale carattere. E' possibile digitare anche il secondo, terzo carattere ecc. del nome finché quello desiderato non viene visualizzato. Premendo successivamente il tasto **YES** si attiva il collegamento.

Attivare/Disattivare la suoneria (modalità silenziosa)

- Premere il tasto **C**, per disattivare temporaneamente la suoneria del telefono. La suoneria si attiverà nuovamente con la chiamata successiva.
- Per operare sempre in modalità silenziosa, premere il tasto **C**. Sul display appare la richiesta "Disattiva suoneria?" Per confermare, premere il tasto **YES**. Il simbolo ***** „Suoneria disattivata" sul display avverte che il telefono opera in modalità silenziosa.
- Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto **C**.

Selezionare la lingua

- Premere il tasto **Menu** e selezionare la lingua desiderata nel menu **Strumenti** → **Lingua**.
- Per confermare, premere il tasto **YES**.

19 Impostazioni**Regolare il volume del diffusore (durante la conversazione)**

- Per alzare il volume premere il tasto dedicato in alto, per abbassare il volume premere quello in basso.

Regolare il volume della suoneria

- Premere il tasto **Menu** e nel menu **Strumenti** → **Suoni&Allarmi** → selezionare **Volume suoneria**.
- Scegliere il volume da regolare selezionando tra **Voce**, **Posta** o **Allarme**. Regolare il volume con l'aiuto dei tasti **◀▶**.
- Per confermare, premere il tasto **YES**.

Toni suoneria

- Premere il tasto **Menu** e nel menu **Strumenti** → **Suoni&Allarmi** → **Toni suoneria**.
- Selezionare se si desidera impostare la suoneria per chiamate interne, esterne o RitDiChiam.
- Per confermare, premere il tasto **YES**.

Attivare/Disattivare l'Allarme vibrazione

- Premere il tasto **Menu** e selezionare nel menu **Strumenti** → **Suoni&Allarmi** → **Allarme vibraz.** mediante i tasti **◀▶**, per decidere se attivare o disattivare la vibrazione o se attivare tale funzione solo se il telefono è in modalità silenziosa.
 - Confermare la scelta premendo il tasto **YES**.
- Nota:** E' opportuno tenere conto che lo SwyxPhone D300 non è supportato dal pacchetto opzionale SwyxCTI.

I nomi dei prodotti o i marchi citati sono marchi registrati dei relativi produttori.
12/2006 - Fatte salve modifiche tecniche.

SWYX