


01

Beschrijving



02

Iconen op het display

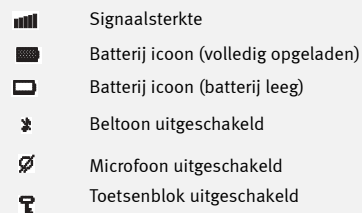

03

In- en uitschakelen


→ Houd de knop **NO** ingedrukt totdat het displaylampje aan of uit gaat.

04


Hoe gebruik ik het menu?

Open de menumodus door op **Menu** of op de navigatieknoppen **◀▶** te drukken. De navigatieknoppen **◀▶** worden ook gebruikt voor het selecteren van de afzonderlijke tabs. In een tab wordt telkens de eerste optie geactiveerd. Met de navigatieknoppen **◀▶** navigeert u door de opties. Als u een optie wilt selecteren, drukt u telkens op de knop **YES**. Druk op de knop **NO** om naar de vorige stap te gaan.

Menuopties met de hoorn op de haak / vrij

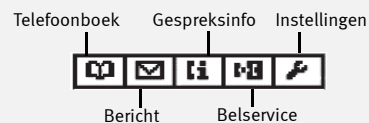

Menuopties als de hoorn van de haak is

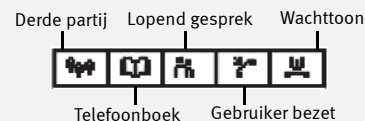

05

Ik wil tekst invoeren.

Deze functie is noodzakelijk als u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek wilt toevoegen, zoeken of bewerken.

→ De toetsen in het toetsenblok zijn aan een of meerdere tekens toegewezen. Druk meerdere malen op een toets om een ander teken met de toets op te halen.

Voorbeeld: U wilt de letter "E" invoeren in de invoermodus. Druk hiervoor twee keer op de toets "3DEF". De toetsen "o" en "1" bevatten speciale tekens.

- U activeert als volgt hoofdletters/kleine letters: druk heel even op de toets *.
- Als u spaties in de tekst wilt invoegen: druk heel even op de toets "1".
- Als u een teken wilt verwijderen: Druk heel even op de toets **C**.

06

Ik wil het toetsenblok blokkeren.

Als u de SwyxPhone D300 in uw zak draagt, kan het gebeuren dat per ongeluk knoppen worden ingedrukt waarmee een gesprek wordt gestart. U kunt dit voorkomen door een toetsblokkering te activeren.

→ Druk op de knop **Menu** en selecteer de optie **Automatisch** bij **Instellingen** → **Blokkeringen** → **Toetsblokkering**.

→ Druk op de knop **YES**.

Als er dan 30 seconden geen toets van de SwyxPhone D300 wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok automatisch geblokkeerd. Als u op een toets drukt, gebeurt er niets.

De toetsblokkering wordt aangeduid op het display met het icoon **☎** "Toetsenblok uitgeschakeld".

Toetsblokkering opheffen

→ U kunt de toetsblokkering opheffen door eerst op de toets * te drukken en vervolgens op **YES**.

Opmerking: Bij een binnenkomend gesprek wordt de toetsblokkering automatisch opgeheven. De blokkering wordt 30 seconden na het gesprek weer geactiveerd.

07

Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.

→ Voer het nummer in dat u wilt bellen. U kunt het nummer corrigeren met **C**.

→ Druk vervolgens op **YES** om het gesprek te starten. Op het display wordt het gekozen nummer weergegeven, naast een teller die de duur van het gesprek aangeeft.

Opmerking: Voor een buitenlijn is het wellicht nodig eerst een extra 0 te toetsen.

08

Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.

→ Druk op de knop **YES**, als u een belsignaal hoort om de oproep te beantwoorden. Het nummer wordt weergegeven in het display. Als het nummer is opgeslagen in het telefoonboek, wordt tevens de naam van de beller weergegeven.

→ Als u de luidsprekerfunctie wilt activeren, drukt u op **4**.

09

Ik wil het gesprek beëindigen.

→ Druk op de knop **NO** om de hoorn op te hangen. Het gesprek is beëindigd.

10

Ik wil een nummer uit een telefoonboek bellen.

→ Druk op de knop met het eerste teken van de naam van de gewenste bestemming. Alle namen die beginnen met dit teken worden weergegeven. Gebruik de navigatieknop **▼** om naar de gewenste naam te schuiven.

→ Druk vervolgens op de knop **YES**. Het gesprek wordt opgezet.

11

Ik wil mijn persoonlijke telefoonboek bewerken.

Het SwyxPhone D300-telefoonboek bevat een lijst met zowel openbare als persoonlijke telefoonboekingen. Alle ingangen zijn alfabetisch gerangschikt. Openbare ingangen zijn in de lijst aangeduid met het icoon "Geblokkeerd". Dit betekent dat u ze niet kunt bewerken maar alleen opvragen. Alleen persoonlijke ingangen kunnen worden bewerkt.

→ Druk op de knop **Menu**. U gaat nu rechtstreeks naar het menu-item **☎ Telefoonboek**.

→ Schuif naar beneden met de knop **▼** en kies **Bewerken, Toevoegen of Verwijderen**.

Bevestig de selectie door op **YES** te drukken.

Toevoegen

→ Selecteer **Nieuw** om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

→ Selecteer **Uit bellijst** om een contactpersoon uit de bellijst toe te voegen. Bevestig telkens de selectie door op **YES** te drukken.

Bewerken

→ Als u naar de naam wilt gaan die u wilt bewerken, voert u de eerste letter van de naam in of schuift u naar beneden met de knop **▼** totdat u de naam hebt gevonden.

→ Bevestig de selectie door op **YES** te drukken.

→ Bewerk de naam of het nummer en sla de wijzigingen op door nogmaals op **YES** te drukken.

Verwijderen

→ Als u naar de naam wilt gaan die u wilt verwijderen, voert u de eerste letter van de naam in of schuift u naar beneden met de knop **▼** totdat u de naam hebt gevonden.

→ Bevestig de selectie door op **YES** te drukken. Er volgt een veiligheidsvraag. Beantwoord deze door op **YES** te drukken.

12

Ik wil een tweede gesprek starten.

U voert al een telefoongesprek met een bestemming.

→ Tijdens een gesprek drukt u op **R**. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.

→ Kies nu het nummer van de volgende bestemming. Het gesprek wordt opgezet.

→ Overschakelen tussen bestemmingen met de toetscombinatie **R 2**.

→ Het huidige gesprek beëindigen met de toetscombinatie **R 1**.

De verbinding die eerder in de wachtstand is geplaatst, wordt automatisch geactiveerd.

13

Ik wil een gesprek doorverbinden.**Doorverbinden met navraag**

- Tijdens een gesprek drukt u op **R**. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden.
- Als de bestemming beschikbaar is, drukt u op de toetscombinatie **R** **4** om het gesprek door te verbinden.
- Als u wilt terugkeren naar de beller, drukt u op de toetscombinatie **R** **1**.

Gesprek blind doorverbinden

- Tijdens het gesprek drukt u op **R**. Het gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Kies het nummer waarmee u het gesprek wilt doorverbinden. U hoort een kiestoon.
- Druk op de toetscombinatie **R** **4**. Het gesprek wordt automatisch doorverbonden zonder navraag.

14

Ik wil de luidspreker aanzetten.

- U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.
- Druk op de knop **4** om de luidspreker aan te zetten.
- Door nogmaals op de knop te drukken komt het gesprek weer terug op de hoorn.

15

Heb ik ook een antwoordapparaat?

U beschikt over een eigen antwoordapparaat met "Voicemail". Voicemails worden per e-mail bezorgd. U kunt ook op afstand naar uw voicemail luisteren via de voicemail server. **Opmerking:** Het optiepakket SwyxVoicemail moet zijn geïnstalleerd alvorens u de voicemailfunctionaliteit kunt gebruiken. Om Voicemail te kunnen activeren is het tevens noodzakelijk dat uw netwerk beschikt over een e-mailserver.

16

Ik wil naar mijn voicemail luisteren vanaf een ander toestel.

- Bel uw eigen nummer en druk op * bij het horen van uw welkomstbericht.
- Voer uw pincode in en sluit af met een #.
- Volg nu de instructies van de Voicemail Server.

Opmerking: Om gebruik te maken van de mogelijkheden van de Voicemail Server, moeten de toegang voor de Voicemail Server en standaard doorschakelingen goed zijn ingesteld. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de Online Help of neemt u contact op met de beheerder.

17

Ik wil gebruik maken van een Bluetooth-headset.*

Voor optimaal gebruik moet u de Bluetooth-headset en de telefoon aan dezelfde kant van uw lichaam dragen. U verkrijgt de beste geluidskwaliteit als er zich weinig tot geen obstakels bevinden tussen de telefoon en de headset.

Bluetooth-headset activeren

- Druk op de knop **Menu** en selecteer onder **Instellingen** de optie **Bluetooth**.

* De Bluetooth-functie is een optioneel extra. U moet hiervoor beschikken over de Bluetooth-module, die u moet installeren in de SwyxPhone D300.

- Bevestig uw keuze door te drukken op de knop **YES**.

Voordat u de headset kunt gebruiken, moeten de headset en de telefoon eerst met elkaar worden verbonden.

- Leg hiervoor de Bluetooth-headset en de telefoon naast elkaar.

- Selecteer op de telefoon onder **Instellingen** → **Bluetooth** → **Headset** de optie **Nieuw toevoeg.**

- Schakel de headset nu in de verbindingsmodus (paar) en druk op **YES** op de telefoon. Er wordt gezocht naar de headset en de naam wordt in het display van de telefoon weergegeven.

- Druk op de knop **YES** om de verbinding te starten.

- Geef na een paar seconden de pincode van de headset in als u daarom wordt gevraagd.

- Geef de pincode op en druk op **YES**.

- Als de verbinding met succes is gemaakt, wordt het bericht "Succesvol" in het display van de telefoon weergegeven.

- De verbonden headset wordt vervolgens in het menu-item **Headset** van de telefoon weergegeven.

- Selecteer de headset en druk op **YES**.

- Selecteer **Verbinden** en druk nogmaals op **YES**.

De headset is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.

Bellen

- Kies het nummer op de telefoon en druk op **YES**.

- Als de tekst "Oproep naar telefoon doorschakelen?" wordt weergegeven, negeert u dit bericht om het gesprek voort te zetten met de headset. Als u het gesprek met de telefoon wilt voeren, drukt u opnieuw op **YES**.

Oproep beantwoorden

- Wanneer er een oproep binnenkomt, geven zowel de Bluetooth-headset als de telefoon een belsignaal.

- Als u de oproep met de headset wilt beantwoorden, drukt u op de knop van de headset.

- Als u de oproep met de telefoon wilt beantwoorden, drukt u op de knop **YES**.

Oproep beëindigen

- Als u een oproep op de headset wilt beëindigen, drukt u op de knop van de headset.

- Als u een oproep op de telefoon wilt beëindigen, drukt u op **NO**.

18

Tips & Tricks**Nummer selecteren uit de lijst van oproepen**

- Druk op de knop **YES**. Er wordt een lijst weergegeven van de laatste 20 gebelde, gemiste en beantwoorde oproepen. U kunt de verschillende typen oproepen onderscheiden door de volgende symbolen: Uitgaande oproep **➤**, Uitgaande oproep **➤** en gemiste oproep **✖**.

- Scroll met de knoppen **↕** in de lijst met oproepen om het gewenste nummer te zoeken. Bevestig uw keuze door te drukken op de knop **YES**.

Snel bellen met behulp van een naam

- Druk op de eerste letter van de gewenste bestemming totdat de voornaam met de gewenste letter in het display wordt weergegeven. Vervolgens kunt u de tweede en derde letters van de naam opgeven, net zo lang totdat u de gewenste naam hebt gevonden. Als u daarna op **YES** drukt, wordt het nummer gebeld.

Schakel het belsignaal in of uit (Belsignaal uit)

- Druk op de knop **C**, om tijdelijk geen belsignaal te horen als u wordt gebeld. Voor de volgende oproep wordt het belsignaal weer weergegeven.

- Als u het belsignaal permanent wilt uitschakelen, drukt u op de knop **C**. In het display staat de vraag "Belsignaal uitschakelen?" Om te bevestigen, drukt u op de knop **YES**. Het teken **✖** "Geluid uitgeschakeld" wordt weergegeven in het display. Het belsignaal is uitgeschakeld.

- Als u het belsignaal weer wilt inschakelen, drukt u opnieuw op de knop **C**.

Taalselectie

- Druk op de knop **Menu** en selecteer de gewenste taal onder **Instellingen** → **Taal**.
- Bevestig uw keuze door te drukken op de knop **YES**.

19

Instellingen**Volume van de hoorn aanpassen (tijdens het gesprek)**

- Druk op de bovenste volumeknop om het volume te verhogen en op de onderste volumeknop om het volume te verlagen.

Het belvolume wijzigen

- Druk op **Menu** en selecteer onder **Instellingen** → **Geluid & belsign.** → **Belvolume**.
- Kies of u het volume wilt wijzigen voor **Spraak**, **Boodschap** of **Alarmklok**. Stel het volume in met behulp van de knoppen **↔**.
- Bevestig uw keuze door te drukken op de knop **YES**.

Beltonen

- Druk op **Menu** en selecteer onder **Instellingen** → **Geluid & belsign.** → **Belsignalen**.
- Kies of u een belsignaal wilt instellen voor interne, externe of terugbelverzoeken.
- Bevestig uw keuze door te drukken op de knop **YES**.

Trilalarm in-/uitschakelen

- Druk op **Menu** en gebruik de knoppen **↔** om onder **Instellingen** → **Geluid & belsign.** → **Alarmsignaal** in te stellen of u het trilalarm wilt in- of uitschakelen, of als u dit alleen wilt inschakelen als het belsignaal voor de telefoon is uitgeschakeld (AanAlsStil).

- Bevestig de selectie door op **YES** te drukken.

Opmerking: Let op dat de SwyxPhone D300 niet wordt ondersteund door het optiepakket SwyxCTI.

Alle productnamen in dit document zijn door de fabrikant geregistreerde merken.
12/2006 – Onderhevig aan technische wijzigingen.

SWYX[®]