

01 Comandi



02 Simboli sul display



* La funzione bluetooth® è supportata solo dallo SwyxPhone D311.

03 Accendere/Spegnere


→ Tenere premuto il tasto finché l'illuminazione del display non si accende o si spegne. Per spegnere il telefono, confermare con il tasto "Si".

04 Come usare il menu?

Per accedere al menù premere il tasto "Menù". Usare il tasto per la navigazione per selezionare singole voci di menù. Confermare l'opzione scelta con il tasto funzione per la selezione o con il tasto invio .

Per tornare al livello precedente, premere il tasto funzione "Indiet.". Per abbandonare il menù premere il tasto .

Struttura del menù*:

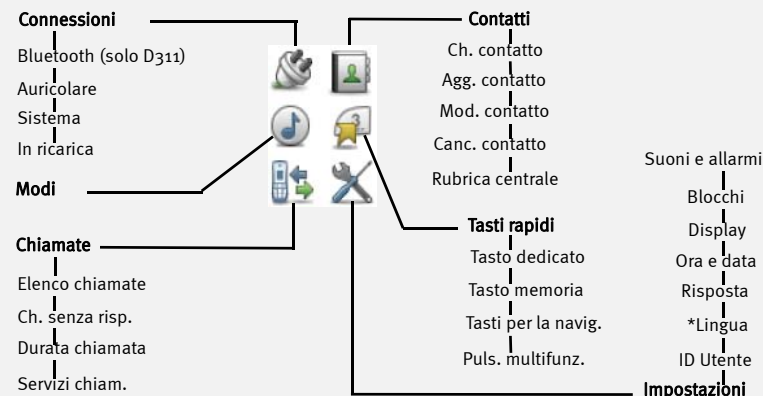

* Il menù può variare in dipendenza della configurazione del cliente.

05 Voglio telefonare.

→ Digitare il numero desiderato. Il numero può essere corretto mediante il tasto funzione "Annul.".

→ Indi premere il tasto per avviare la chiamata. Sul display vengono visualizzati il numero selezionato e la durata della chiamata.

Nota: Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

06 Il telefono squilla, voglio prendere la chiamata.

→ Per rispondere a una chiamata segnalata, premere il tasto . Sul display appare il numero del chiamante e eventualmente il relativo nome se questo è memorizzato nella rubrica.

→ Per telefonare in vivavoce rispondere alla chiamata premendo il tasto funzione .

07 Voglio terminare una chiamata.

→ Premere il tasto , per terminare la chiamata. Il collegamento verrà terminato.

08 Bloccare la tastiera.

Per impedire di premere inavvertitamente dei tasti, è possibile bloccare la tastiera:

→ Premere prima il tasto e successivamente il tasto funzione "Blocca".

Sul display appare il simbolo . La tastiera è bloccata.

E' possibile impostare il blocco automatico della tastiera:

→ Nel Menù → Impostazioni → Blocchi selezionare l'opzione **Blocco tast. aut.**

→ Selezionare "On" e confermare con il tasto funzione per la selezione.

Se per 20 secondi non si preme un tasto, la tastiera verrà automaticamente bloccata. Sul display appare il simbolo .

Nota: Con una chiamata in arrivo, la tastiera viene riattivata automaticamente. Il blocco della tastiera è nuovamente operativo dopo il termine della chiamata.

Sbloccare la tastiera

→ Per sbloccare la tastiera premere il tasto e confermare con il tasto funzione "Si".

09 Telefonare in vivavoce.

La conversazione è condotta mediante il microtelefono.

→ Premendo il tasto funzione si attiva l'altoparlante ed è quindi possibile telefonare in vivavoce.

→ Premere il tasto per disattivare l'altoparlante.

10 Regolare il volume.

E' in corso una conversazione.

→ Per alzare il volume premere il tasto .

→ Per abbassare il volume premere il tasto .

11 Voglio disattivare il microfono.

E' in corso una conversazione.

→ Premere il tasto funzione "Altre" e selezionare "Dis. microfono".

→ Premere il tasto funzione per la selezione o il tasto invio .

Appare il simbolo . L'interlocutore non è più in grado di sentire nulla.

→ Per riattivare il microfono premere nuovamente il tasto funzione "Altre" e selezionare "Att. microfono".

→ Premere il tasto funzione per la selezione o il tasto invio .

12 Voglio condurre una seconda conversazione.

E' già attiva una conversazione con un altro utente.

→ Premere il tasto funzione .

La linea viene messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.

→ Selezionare il numero dell'utente desiderato. Il collegamento viene instaurato.

→ Per passare da una conversazione all'altra, premere contemporaneamente i tasti .


→ Per terminare la conversazione attiva, premere contemporaneamente i tasti .

La linea finora in attesa diventa automaticamente attiva.

13 Inoltare una conversazione.

→ Durante la conversazione premere il tasto funzione . La linea è messa in attesa. Si sentono tre brevi segnali acustici.

→ Digitare il numero al quale si desidera inoltrare la chiamata. Si avverte il segnale di chiamata.

→ Premere il tasto . La chiamata viene inoltrata direttamente senza interpellare precedentemente l'utente.

14


Digitare un testo.


Questa funzione è necessaria ad esempio per aggiungere un nome alla rubrica, per cercarlo o per modificarlo.


→ Ai tasti della tastiera sono abbinati uno o più caratteri o simboli. Per visualizzare un carattere o simboli premere ripetutamente il tasto corrispondente.

Esempio: Come fare per digitare ad esempio il carattere "B"? Premere due volte il tasto



• I tasti  e  consentono la digitazione di caratteri speciali: + * e . , ? ! - " ' ‘

• Per attivare caratteri maiuscoli/minuscoli: Premere brevemente il tasto .

• Per introdurre spazi: Premere brevemente il tasto .

• Per cancellare: Premere il tasto funzione "Annul".

15


Modificare la rubrica personale.



E' possibile creare un elenco di contatti frequentemente chiamati e modificarlo. I contatti vengono memorizzati solo sul proprio SwyxPhone. Le voci sono elencate in ordine alfabetico.

→ Selezionare **Menù --> Contatti**

Vengono visualizzate le seguenti voci:

Chiamare il contatto

→ Selezionare il contatto desiderato con il tasto per la navigazione .

→ Selezionare il numero desiderato con il tasto per la navigazione   se all'utente desiderato fossero abbinati più numeri.


→ Premere il tasto funzione "Chiamata".
Il collegamento viene instaurato.

Aggiungere un contatto

→ Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo contatto.

→ Selezionare **Da lista chiam.** per aggiungere un contatto dalla lista delle chiamate.
Confermare mediante il tasto funzione per la selezione.

Modificare un contatto


→ Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la navigazione .

→ Premere il tasto funzione "Modif."

→ Modificare il nome o il numero e salvare le modifiche premendo ancora il tasto "OK".

→ Premere il tasto funzione "Salva" per memorizzare le modifiche.
Sul display appare l'indicazione "Contatto salvato".

Rimuovere un contatto

→ Digitare il primo carattere del nome cercato oppure selezionarlo usando il tasto per la navigazione .

→ Premere il tasto funzione "Canc.". Apparirà: "Canc. contatto?"

→ Per eliminare il contatto, premere il tasto funzione "Si".
Il contatto viene cancellato e non appare più nell'elenco.

16

Chiamare un contatto della rubrica globale

SwyxPhone D310/D311 consente di accedere alla rubrica globale. I contatti di questa rubrica sono memorizzati sullo SwyxServer (rubrica globale) e sono a disposizione di tutti gli utenti.

→ Selezionare **Menù --> Contatti --> Rubr. centrale.**

E' possibile cercare per nome utente o per numero telefonico.

→ Selezionare l'opzione desiderata e digitare il termine per la ricerca.

E' sufficiente immettere una parte del termine.

→ Premere il tasto funzione per la ricerca.


Appare il risultato della ricerca. Se il termine è stato digitato solo parzialmente, appaiono tutti i contatti che rispondono alla combinazione di caratteri digitata.


→ Premere il tasto funzione "Chiama".

Il collegamento viene instaurato.

17

Voglio ascoltare i messaggi.

Se sono disponibili nuovi messaggi vocali sul display viene visualizzato il simbolo .

→ Tenere premuto il tasto  finché non viene instaurato il contatto con la casella vocale.


→ Seguire le istruzioni del menu dell'interrogazione remota.




Nota: Le deviazioni devono essere configurate per l'interrogazione remota. Per ulteriori informazioni a riguardo consultare la guida in rete oppure rivolgersi all'amministratore.



18

20 Consigli

Selezionare un numero dall'elenco chiamate

→ Premere il tasto . Viene visualizzato un elenco delle chiamate effettuate, perse e alle quali è stato risposto. Le diverse chiamate sono contrassegnate da diversi simboli:

Chiamata in arrivo , Chiamata in uscita  e chiamata persa .

→ Selezionare il numero o nome desiderato mediante il tasto per la navigazione   e premere il tasto funzione "Chiama".




Selezione rapida mediante il nome

→ Tenere premuto il tasto con il primo carattere del nome dell'utente desiderato. Verrà visualizzato un elenco con tutti i nomi che iniziano con il carattere. Con il tasto per la navigazione è possibile selezionare l'utente desiderato.


→ Premere il tasto funzione "Chiama".


Il collegamento con l'interlocutore viene instaurato.

Attivare / Disattivare la suoneria

→ Per disattivare permanentemente la suoneria, tenere premuto il tasto  o il tasto  finché sul display appare il simbolo .

Con una chiamata in arrivo il telefono vibra e il LED lampeggia. (vedi anche **Attivare/Disattivare vibrazione**)

→ Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto .



→ Se il telefono squilla, premere brevemente il tasto  per disattivare temporaneamente la suoneria del telefono. La suoneria si attiverà nuovamente con la chiamata successiva.

19

Regolazioni

Regolare il volume della suoneria

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Volume.**



→ Impostare il volume desiderato mediante il tasto per la navigazione  .

→ Premere il tasto funzione "OK" per confermare l'impostazione.

Squillo

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> Suoneria.**

→ Selezionare se impostare la suoneria per chiamate interne, esterne o richiamate e confermare con il tasto funzione per la selezione.

→ Selezionare il segnale acustico desiderato mediante il tasto per la navigazione  . Il tasto funzione "Accen." consente di riprodurre il segnale.



→ Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione.

Attivare/Disattivare vibrazione

→ Selezionare **Menù --> Impostazioni --> Suoni e allarmi --> All. vibrazione.**

E' possibile attivare o disattivare permanentemente la vibrazione o impostare il telefono in modo che vibri solo se la suoneria è disattivata.

Nota: Disattivando permanentemente la vibrazione, con la suoneria disattivata, una chiamata in arrivo viene segnalata solo mediante il LED lampeggiante.

→ Selezionare la voce di menù desiderata con il tasto per la navigazione   e confermare con il tasto funzione per la selezione.

Selezionare la lingua

→ Selezionare la lingua desiderata alla voce del menù **Impostazioni --> *Lingua.**

→ Premere il tasto funzione per la selezione per confermare l'impostazione.
La lingua è stata modificata.

I nomi dei prodotti o i marchi citati sono marchi registrati dei relativi produttori.
02/2012 - Fatte salve modifiche tecniche.

