

## 1 Bedieningselementen



## 2 Pictogrammen op het display



## 3 Aan- en uitzetten

→ Houd de toets zo lang ingedrukt tot de verlichting van het display aan- resp. uitgaat.


## 4 Menunavigatie

Om het hoofdmenu te openen, drukt u op de bevestigingstoets .

Met de navigatietoets kiest u de gewenste menuoptie. Met de bevestigingstoets bevestigt u uw keuze.

Om een actie te annuleren of om terug te keren naar het vorige menuniveau drukt u op de toets .

## Menustructuur\*:

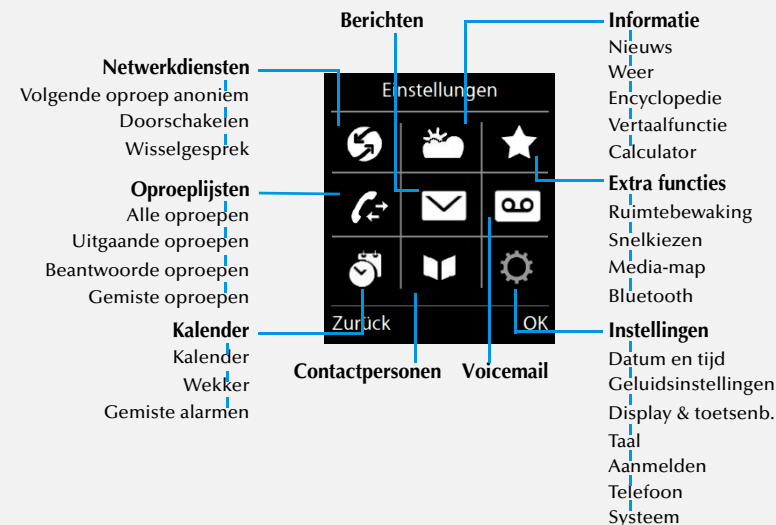

\* Uw menu kan afhankelijk van de firmwareversie verschillen.

## 5 Telefoneren

→ Toets via het numerieke toetsenblok het gewenste telefoonnummer in. U kunt het nummer met de functietoets "<C" corrigeren.

→ Druk daarna op de toets om de oproep te starten. Op het display wordt het gekozen telefoonnummer resp. de naam van het contact weergegeven.

**Opmerking:** Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf een 0 kiezen.

## 6 Een oproep beantwoorden

→ Druk bij een belsignaal op de toets om de oproep te beantwoorden. Op het display verschijnt het telefoonnummer. Wanneer een telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller weergegeven.


## 7 Een oproep beëindigen

→ Druk op de toets om de oproep te beëindigen en de verbinding te verbreken.

## 8 Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen


Om te voorkomen dat de toetsen van de telefoon per ongeluk ingedrukt worden, kunt u het toetsenblok vergrendelen:

→ Houd de toets  ingedrukt.

Op het display verschijnt het pictogram . Alle toetsen zijn vergrendeld.


U kunt de toetsen ook automatisch vergrendelen:

→ Kies in het menu "Instellingen | Display en toetsenb." de optie "Aut. toetsenb."

Wanneer er gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok automatisch vergrendeld. Op het display verschijnt het pictogram .


**Opmerking:** Wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het toetsenblok automatisch ontgrendeld. Na het beëindigen van de oproep wordt het toetsenblok weer vergrendeld.


**Het toetsenblok ontgrendelen**

→ Houd de toets  ingedrukt om het toetsenblok te ontgrendelen.

## 9 Handsfree bellen

U voert een gesprek via de handset.

→ Druk op de toets  om de luidspreker aan te zetten en het handsfreesysteem te gebruiken.

→ Druk op de toets  om de luidspreker uit te zetten.

## 10 Het volume aanpassen


U voert een gesprek.

→ Druk op de navigatietoets  om het geluidsvolume aan te passen.

→ Druk op de rechterzijde van de navigatietoets om het geluidsvolume te verhogen en op de linkerzijde van de navigatietoets om het geluidsvolume te verlagen.

## 11 De microfoon uitzetten

U voert een gesprek.

→ Druk op de navigatietoets . Op het display verschijnt de mededeling "Microfoon staat uit". Uw gesprekspartner kan u niet horen.


→ Druk op de navigatietoets  om de microfoon weer aan te zetten.

## 12 Een tweede gesprek voeren


U voert een gesprek met een deelnemer.

→ Druk op de toets .


De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort wachtmuziek.

→ Kies het nummer van een andere deelnemer en druk op de toets . De verbinding wordt opgezet.


→ Druk op de boven- of onderzijde van de navigatietoets om tussen de deelnemers te wisselen.

Om het huidige gesprek te beëindigen, drukt u op de toets .

## 13 Een gesprek doorverbinden met ruggespraak

→ Druk tijdens een actief gesprek op de toets .

De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort wachtmuziek.

→ Kies het nummer van een andere deelnemer en druk op de toets . De tweede verbinding wordt opgezet.

→ Kondig aan dat u een gesprek gaat doorverbinden en leg op. Het gesprek wordt beëindigd. De deelnemers worden met elkaar verbonden.

## 14 Een gesprek doorverbinden zonder ruggespraak

U voert een gesprek met een deelnemer.

→ Druk op de toets .

De verbinding wordt in de wachtstand gezet. Uw gesprekspartner hoort wachtmuziek.

→ Kies het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden. Druk op de toets .


Het gesprek wordt direct - zonder ruggespraak - doorverbonden.




## 15 Een tekst invoeren

U gebruikt deze functie wanneer u bijvoorbeeld een naam in het telefoonboek wilt toevoegen, zoeken of bewerken.

De toetsen van het numerieke toetsenblok zijn van verschillende tekens voorzien.

→ Druk een of meerdere keren op een toets om het gewenste teken in te voeren.


**Voorbeeld:** U wilt in de invoermodus de letter "B" intypen. Hiervoor drukt u twee keer op de toets .

- Met de toets  kiest u speciale tekens: . ! ? , - " @ + ; :
- Door kort op de toets  te drukken, activeert u kleine letters, hoofdletters of cijfers.
- Door kort op de toets  te drukken, voegt u een spatie toe.
- Met de functietoets "<C" wist u een teken.

16

## Persoonlijke contacten bewerken

U kunt een lijst met vaak gebruikte contacten maken en bewerken. De contacten worden alleen op uw SwyxPhone opgeslagen. De contacten worden in alfabetische volgorde weergegeven.

→ Druk op de navigatietoets .

Het "Contactpersonen" (de lijst met persoonlijke contacten) verschijnt.

**Een contact toevoegen**

- Kies "Contactpersonen | Nieuw invoer" en bevestig met de bevestigingstoets.
- Voer de naam en een of meerdere telefoonnummers van het contact in. Druk op de functietoets "Opslaan" om de juistheid van de gegevens te bevestigen.
- U kunt een specifieke beltoon aan het contact toewijzen. Kies CLIP-melodie en gebruik de navigatietoets om de gewenste beltoon toe te wijzen.
- Druk op de functietoets "Opslaan" om het nieuwe contact op te slaan.

**Een contact bewerken**

- Kies het gewenste contact en bevestig met de bevestigingstoets.
- Druk op de functietoets "Wijzigen".
- Wijzig de naam resp. het telefoonnummer en druk op de functietoets "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.

**Een contact verwijderen**

- Kies het gewenste contact en bevestig met de bevestigingstoets.
- Druk op de functietoets "Opties" en daarna op "wis. contactp."
- Druk op de bevestigingstoets om het contact te verwijderen.  
Het contact is verwijderd en verschijnt niet meer in de lijst.

**Een telefoonnummer vóór een oproep bewerken**

U kunt vóór een oproep het telefoonnummer bewerken om bijvoorbeeld een projectnummer toe te voegen.

- Kies het gewenste contact. Druk op de functietoets "Opties" en kies daarna "Nummer gebruiken".
- Voeg het gewenste cijfer resp. teken toe en druk op de toets .
- Druk op de functietoets  om het gewijzigde telefoonnummer in uw telefoonboek op te slaan.


**Een contact toewijzen aan een snelkeuzetoets**

- Kies een cijfertoets en houd deze lange tijd ingedrukt.
- Kies in het geopende telefoonboek het gewenste contact en bevestig met de functietoets "OK".
- Om snelkeuze te gebruiken, houdt u de snelkeuzetoets van het gewenste contact zo lang ingedrukt tot de oproep start.

17

## Een contact uit het telefoonboek bellen


Met SwyxPhone D750 hebt u toegang tot het openbare telefoonboek.

→ Druk op de navigatietoets .


Het openbare telefoonboek wordt geopend.

- Druk op de functietoets "Opties" en daarna op "Verfijnen".
- Bevestig met de functietoets "OK".
- Voer een of meer letters van de voor- of achternaam van de gewenste deelnemer in.
- Druk op de functietoets "Zoeken".

Er verschijnt een lijst met deelnemers.

→ Kies met de navigatietoets de gewenste deelnemer en druk op de toets .


Er verschijnt een lijst met alle telefoonnummers van de deelnemer.


→ Kies met de navigatietoets het gewenste telefoonnummer en druk op de toets .

De verbinding wordt opgezet.

18


## Voicemailen beluisteren

Bij nieuwe voicemailen verschijnt in het display het pictogram .


- Houd de toets  zo lang ingedrukt tot de oproep voor het beluisteren van de voicemail start.
- Volg de aanwijzingen in het voicemailmenu.

**Opmerking:** Wanneer u oproepen omleidt, moet u voor het extern beluisteren van voicemailen speciale instellingen activeren. Raadpleeg voor meer informatie de SwyxIt!-documentatie.



**Een telefoonnummer uit de oproeplijst kiezen**

→ Druk op de bevestigingstoets en kies in het menu de optie "Oproeplijsten"  of bevestig met de functietoets de optie "Oproepen" op het display. Er wordt een lijst met uitgaande, gemiste en beantwoorde oproepen weergegeven. U herkent de verschillende oproeptypes aan de volgende pictogrammen:


Beantwoorde oproep , Uitgaande oproep  en Gemiste oproep .

→ Kies met de navigatietoets het gewenste telefoonnummer resp. de gewenste naam en druk op de toets .

**De beltoon aan-/uitzetten**

→ Om beltonen permanent uit te zetten, drukt u zo lang op de geluidsprofieltoets  tot het pictogram  in het display verschijnt.

Daarna hoort u bij een oproep alleen nog een trilgeluid (zie ook **Trilfunctie aan-/uitzetten**).

→ Druk nogmaals op de geluidsprofieltoets  om de beltoon weer aan te zetten.  
→ Wanneer u de beltoon hoort, drukt u op de functietoets "Stil" om het geluid van de telefoon tijdelijk uit te zetten. Bij de volgende oproep hoort u de beltoon weer.

**Geluidloos laden**

→ Om beltonen alleen tijdens het opladen uit te zetten, kiest u in het hoofdmenu "Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones Handset | Stil in lader" en bevestigt u met de functietoets "Wijzigen".

**Tijdens een actief gesprek door de contacten bladeren**

U voert een gesprek.

→ Druk op de navigatietoets .

→ Het "Contactpersonen" verschijnt. U kunt nu met de navigatietoetsen door uw contacten bladeren en deze bekijken.

**Het gespreksvolume aanpassen**

→ Kies in het hoofdmenu "Instellingen | Geluidsinstellingen | Gespreksvolume" en bevestig met de functietoets "OK".  
→ Stel met de navigatietoets het gewenste geluidsvolume in.  
→ Druk op de functietoets "Opslaan" om de instelling op te slaan.

**Het beltoonvolume aanpassen**

→ Kies in het hoofdmenu "Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones Handset | Volume" en bevestig met de functietoets "OK".  
→ Stel met de navigatietoets het gewenste geluidsvolume in.  
→ Druk op de functietoets "OK" om de instelling op te slaan.

**Beltonen**

→ Kies in het hoofdmenu "Instellingen | Geluidsinstellingen | Ringtones Handset | Ringtones" en bevestig met de functietoets "OK".  
→ Kies met de navigatietoets de gewenste beltoon.  
→ Druk op de functietoets "Opslaan" om de instelling op te slaan.

**Trilfunctie aan-/uitzetten**

→ Kies in het hoofdmenu "Instellingen | Geluidsinstellingen | Trilalarm" en bevestig met de functietoets "Wijzigen".  
U kunt de trilfunctie permanent uitzetten of deze zo instellen dat u het trilgeluid tegelijkertijd met of voor de beltoon hoort.

**Opmerking:** Deze wijziging wordt alleen in het geluidsprofiel "Persoonlijk" permanent opgeslagen.

**Opmerking:** Wanneer u de trilfunctie permanent uitzet en de beltoon eveneens uit staat, ziet u alleen op het display dat er een oproep is.

**Een taal kiezen**

→ Kies in het hoofdmenu "Instellingen | Taal" de gewenste taal en bevestig met de functietoets "Kiezen".  
De taal is gewijzigd.

Alle product- en merknamen die hier worden genoemd, zijn geregistreerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten.

02/2017 - technische wijzigingen voorbehouden.

