

1 Éléments de commande




2 Connexion

- Entrez votre PIN et confirmez avec OK.
 - ✓ Vous êtes désormais joignable avec votre numéro de téléphone et pouvez téléphoner.


3 Utilisation du menu

- Utilisez les touches de fonction fixes pour accéder directement aux fonctions suivantes:

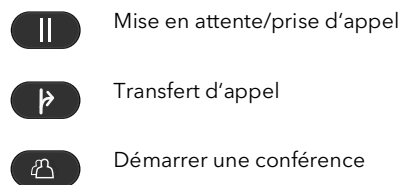


- Utilisez les touches de navigation pour vous déplacer dans le menu:

- Touche fléchée Haut**
 - Défilement vers le haut
- Touche fléchée Retour**
 - Annuler l'action
 - Supprimer un caractère
 - Monter d'un niveau
- Touche OK**
 - Confirmation de saisie
 - Exécuter une action
 - Descendre d'un action

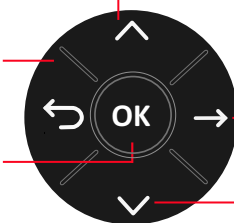

- Touche fléchée Avant**
Le cas échéant:
 - Descendre d'un niveau
- Touche fléchée Bas**
 - Défilement vers le bas

4 Dénarrer un appel

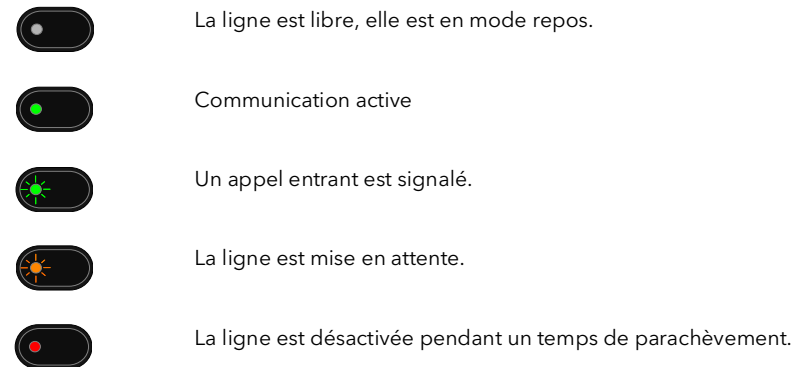

5 Démarrer un appel

1. Composez le numéro de téléphone ou sélectionnez un numéro dans le Annuaire.
 2. décrochez ensuite le combiné pour lancer la numérotation.
- Sinon, appuyez sur la touche Haut-parleur ou la touche OK, pour utiliser le kit mains libres.
 - Si un casque est connecté, appuyez sur la touche Micro-casque .

Pour les communications externes, n'oubliez pas de composer l'indicatif correspondant.

6 Prendre un appel


- Pour prendre un appel, décrochez le combiné.
- Sinon, appuyez sur la touche Haut-parleur ou la touche OK, pour utiliser le kit mains libres.
- Si un micro-casque est connecté, appuyez sur la touche Micro-casque .

7 Désactiver le micro

1. Appuyez sur la touche Allumer / éteindre le micro , pour mettre le micro en mode silencieux.
2. Pour réallumer le micro, appuyez de nouveau sur la touche.

8 Activation du kit mains libres en cours de conversation

Vous êtes en train de téléphoner via le combiné et souhaitez activer le kit mains libres.

- Appuyez sur la touche Haut-parleur  et maintenez-la appuyée pendant que vous raccrochez le combiné.
 - ✓ Votre appel utilise désormais le kit mains libres.
- Prenez le combiné pour désactiver le kit mains libres et poursuivre la conversation en utilisant le combiné.

9 Démarrer un deuxième appel (permuter ligne)

1. Choisissez l'option de menu Permuter ligne à l'aide des touches fléchées et appuyez sur la touche OK.
 - ✓ Votre premier correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
 2. Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche OK.
- Vous pouvez passer alternativement de l'un à l'autre moyennant l'option de menu Permuter ligne.

10 Connecter des participants

Vous avez un appel en cours et souhaitez mettre l'appelant en relation avec un autre correspondant.

1. Sélectionnez l'option Transfert d'appel en utilisant les flèches.
 - ✓ Votre correspondant est mis en attente et écoute une musique pour le faire patienter.
2. Composez le numéro d'appel du deuxième correspondant et appuyez sur la touche OK.
 - ✓ Les deux correspondants sont désormais connectés et vous pouvez raccrocher.

11 Ouvrir une conférence

Vous maintenez deux appels sur deux lignes différentes et vous souhaitez initier une conférence.

- Choisissez l'option de menu Conférence à l'aide des touches fléchées et confirmez avec OK.
 - ✓ Vous êtes maintenant en conférence avec les deux correspondants.

12 Rappel automatique si occupé

Si votre appel vers un correspondant interne sonne occupé,

1. sélectionnez l'élément de menu Demande de rappel à l'aide des touches fléchées et confirmez avec OK.
 - ✓ Une fois l'abonné à nouveau libre, vous recevrez un signal sonore et à l'écran, vous verrez apparaître le message Prendre de rappel.
2. Décrochez le combiné afin d'être mis en relation avec votre correspondant.



Si vous n'avez pas accepté un rappel pendant que la ligne était occupée, la liste Appels en absence apparaît sur l'écran.

13 Écouter des messages vocaux


Les nouveaux messages vocaux sont affichés à l'écran.

1. Sélectionnez l'option de menu Messagerie accessible en utilisant les touches de flèche.
2. Validez avec OK pour écouter les messages vocaux.

14 Activer et désactiver les déviation d'appels

1. Sélectionnez l'option de menu Transférer l'appel dans le menu principal.
2. Sélectionnez le type de déviation que vous souhaitez modifier (immédiatement, si occupé, temporisé) et cliquez sur OK.
3. Déterminer si un appel vers la messagerie vocale ou un numéro de téléphone doit être dévié.
4. Confirmez votre choix avec OK.
 - ✓ Vous avez défini le numéro du destinataire pour la déviation d'appels.

Désactiver la déviation d'appels directe rapidement


- Appuyez sur la touche Transfert immédiat  et confirmez avec OK.

15 Touches de ligne

Vous pouvez déterminer quels appels arrivent sur quelles lignes de votre SwyxPhone.

1. Sélectionnez l'option de menu Configuration | Lignes dans le menu principal.
2. Sélectionnez la ligne que vous souhaitez configurer et appuyez sur la touche OK.
 - ✓ Vous pouvez maintenant définir les paramètres pour les appels entrants et sortir et bloquer une ligne pour un temps de traitement après l'appel.

16 Attribuer les touches de fonction

Vous pouvez attribuer les fonctions souhaitées aux touches de fonction  du téléphone de bureau et du module de touches.

1. Sélectionnez l'option de menu Configuration | Touches de fonction dans le menu principal.

SwyxPhone L64

- Appuyez sur la touche de fonction que vous souhaitez configurer.
✓ L'écran indique la fonction de la touche en question.
- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'option de menu Modifier suivie de la fonction souhaitée.
- Confirmez votre choix à l'aide de la touche OK.

Vous disposez des fonctions suivantes :

Fonction	Explication
Code ligne	Représente une ligne supplémentaire
Touche de numérotation abrégée	Touche de numérotation abrégée
Connecter	Connecte la ligne active avec une ligne en attente
Ne pas déranger	Les appels ne sont signalés que visuellement.
Double appel	Autorise ou rejette un appel si vous êtes en communication
Liste des appels	Montre les 20 derniers appels
Mise en attente	La ligne active est mise en attente
Annuaire	Ouvre les annuaires (personnel et global)
Liste de renumérotation	Montre les 20 derniers numéros composés
Haut-parleur	Allume le haut-parleur ou active une ligne
Prendre un appel	Prends un appel signalé
Transfert d'appel	Active ou désactive le renvoi immédiat d'appel
Commutation	Alterne entre plusieurs lignes
Silence	Coupe le microphone complètement pendant une communication
Micro-casque	Activation / désactivation d'un micro-casque
Déconnexion	Met un terme à la connexion active
Masquer numéro	Cache le numéro pour l'appel actuel
Messagerie vocale	Démarre sa propre interrogation de la messagerie vocale
Conférence	Initie une conférence
Rappel	Indique que vous souhaitez être rappelé
Déconnexion utilisateur	Déconnecte l'utilisateur (Vous pouvez également déconnecter l'utilisateur actuel moyennant l'option de menu Déconnexion du menu principal).