

## 1 Bedieningselementen




## 2 Aanmelden



- Voer uw pincode in en bevestig met OK.
- ✓ U bent nu bereikbaar onder uw nummer en u kunt telefoneren.

## 3 Menunavigatie

- Gebruik de Navigatietoetsen om door het menu te navigeren:

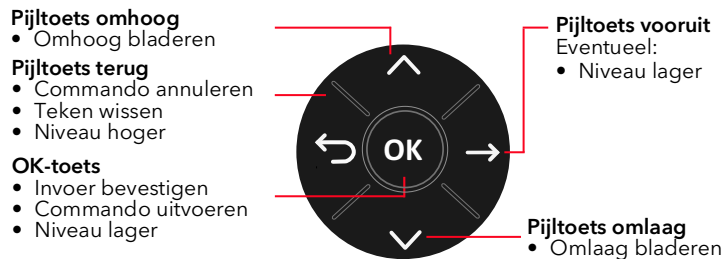

## 4 LEDs van de lijntoetsen

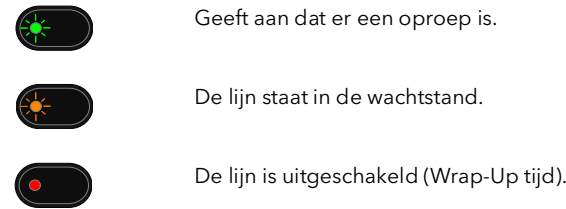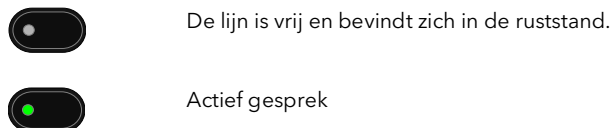



## 5 Oproep starten


1. Toets via het numerieke toetsenblok het telefoonnummer in.
  2. Neem vervolgens de hoorn van de haak om het nummer te bellen.
- Om gebruik te maken van het handsfreesysteem drukt u alternatief op de Luidspreker-toets .

 Bij externe gesprekken moet u mogelijk vooraf het nummer voor de buitenlijn kiezen.

## 6 Oproep beantwoorden

- Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen.
- Om gebruik te maken van het handsfreesysteem drukt u alternatief op de Luidspreker-toets  of de OK-toets.
- Als er een headset is aangesloten, drukt u op de Headsettoets .

## 7 Microfoon uitzetten

1. Druk op de toets Microfoon uit-/aanzetten  om de microfoon uit te zetten.
2. Door nog een keer op de knop te drukken, wordt de microfoon weer aangezet.

## 8 Handsfreesysteem tijdens een gesprek inschakelen

U voert een telefoongesprek via de hoorn en wilt dit handsfree voortzetten

- Druk op de Luidsprekertoets  en houd deze ingedrukt totdat u de hoorn op de haak hebt gelegd.
- ✓ Uw gesprek wordt nu via het handsfreesysteem voortgezet.
- Neem de hoorn van de haak om het handsfreesysteem uit te schakelen en het gesprek via de hoorn voort te zetten.

## 9 Tweede telefoongesprek starten (lijnwissel)

1. Kies met de pijltoetsen de menuoptie Lijnwissel en druk op de OK-toets.
  - ✓ Uw eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
2. Kies het nummer van de tweede deelnemer en bevestig met OK.
  - Schakel tussen de twee gesprekspartners door in het menu de optie Lijnwissel te kiezen.

## 10 Deelnemer doorverbinden

U hebt een actief gesprek en wilt de gesprekspartner naar een andere deelnemer doorverbinden.

1. Kies met de pijltoetsen de menuoptie Doorverbinden.
  - ✓ Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.
2. Kies het nummer van de tweede deelnemer of kies een nummer uit het telefoonboek en bevestig met OK.
  - ✓ Beide deelnemers zijn nu verbonden en u kunt opleggen.

## 11 Conferentie starten

U voert twee gesprekken op twee lijnen en wilt een conferentie starten.

- Kies met de pijltoetsen de menuoptie Conferentie en bevestig met OK.
  - ✓ U bevindt zich nu in een conferentie met beide deelnemers.

## 12 Terugbellen bij in gesprek

Wanneer u bij een interne deelnemer de bezettoon hoort,

1. kies met de pijltoetsen de menuoptie Terugbelverzoek en bevestig met OK.
  - ✓ Zodra de deelnemer klaar is met zijn gesprek, wordt dit aangeduid met een akoestisch signaal. In het display verschijnt Terugbeller accepteren.
2. Neem de hoorn van de haak om met de deelnemer verbonden te worden.



Indien u een terugbelverzoek bij bezet niet beantwoordt, verschijnt de lijst Gemiste terugbellers.

## 13 Voicemails beluisteren

Nieuwe voicemails worden op het display weergegeven en via e-mail afgeleverd.

1. Kies met de pijltoetsen de optie Nieuw voicemail.
2. Bevestig met OK om de voicemails te beluisteren.

## 14 Doorschakelen inrichten en activeren

1. Kies in het hoofdmenu de optie Doorschakeling.
2. Kies het type doorschakeling dat u wilt bewerken (direct, bij bezet, bij geen antwoord) en bevestig met OK.
3. Legen vast of u een oproep wilt doorschakelen naar de voicemail of naar een ander nummer.

4. Bevestig met OK.
  - ✓ U hebt het nummer vastgelegd waar naar moeten worden doorgeschakeld.

### Direct doorschakelen snel deactiveren

- Druk op de toets Direct doorschakelen  en bevestig met OK.

## 15 Functietoetsen configureren

Functietoetsen kunnen onder Favorieten of via een toetsmodule worden gebruikt, voor zover er een is aangesloten.

De Favorieten kunt u configureren via SwyxIt!. Raadpleeg voor meer informatie de SwyxIt! documentatie.

De Functietoetsen  van de toetsmodule kunt u configureren via SwyxPhone.

1. Kies in het hoofdmenu de optie Configuratie | Functietoetsen.
2. Druk op de functietoets die u wilt configureren.
  - ✓ Op het display wordt weergegeven welke functie de toets heeft.
3. Kies met de pijltoetsen de menuoptie Wijzigen en daarna de nieuwe functie.
4. Bevestig met OK.

U kunt kiezen uit de volgende functies:

Functie	Uitleg
Lijntoets	Hiermee kunt u nog een lijn instellen
Sneltoets	Snelkeuzetoets
Doorverbinden	Verbindt de actieve lijn met een lijn in de wachtstand
Niet storen	Oproepen worden alleen visueel weergegeven
Wisselgesprek	Schakelt een inkomend wisselgesprek in- of uit tijdens een gesprek
Oproepen	Toont de laatste 20 ontvangen oproepen
Wachtstand	Zet de actieve lijn in de wachtstand
Telefoonboek	Opent de telefoonboeken (persoonlijk en openbaar)
Herhalen	Toont de laatste 20 gekozen nummers
Luidspreker	Schakelt de luidspreker in- of uit, of activeert een lijn
Gesprek Oppakken	Neemt een gesignaleerde oproep over
Doorschakeling	Schakelt directe doorschakeling in of uit
Lijnwissel	Wisselt tussen meerdere lijnen
Geluid dempen	Zet tijdens een gesprek de microfoon uit
Headset toets	Activeert/deactiveert een headset
Verbreken	Verbreekt de actieve verbinding
Nummer verbergen	Verbergt uw telefoonnummer bij het volgende gesprek

Functie	Uitleg
Voicemail	Start de oproep voor het beluisteren van de voicemail
Conferentie	Start een conferentie
Terugbelverzoek	Verzoekt een gebruiker om terug te bellen
Gebruiker afmelden	Meldt de gebruiker af (Alternatief kunt u in het hoofdmenu via optie Afmelden de huidige gebruiker afmelden).