

01 Beschreibung

Notieren Sie hier für den zukünftigen Gebrauch die IPEI-Nummer:

Die IPEI-Nummer befindet sich **auf dem Verpackungskarton!**

(Siehe hierzu Abschnitt "Gesperrtes SwyxPhone D200 mit Hilfe der IPEI-Nummer freischalten")

02 Symbole im Display

- Anzeige für Signalstärke
- Akkusymbol (voll geladen)
- Akkusymbol (Akku leer)
- Rufton/Mikrofon stumm geschaltet
- Hörer abgenommen/Telefon klingelt (Symbol blinkt)
- Gesperrtes Tastenfeld
- Neuer Eintrag in der Liste Verpasste Anrufe

03 Ein- und Ausschalten

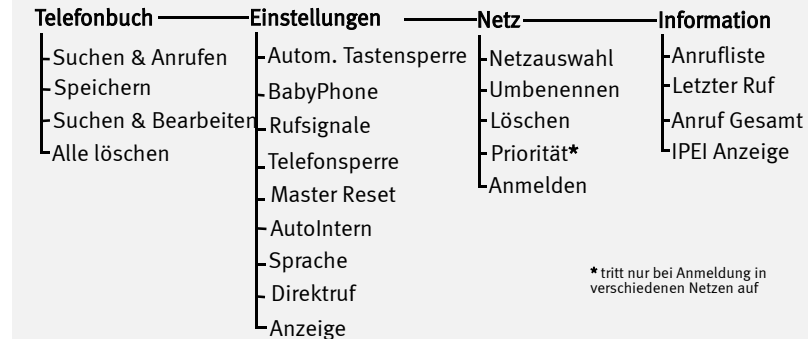
→ Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis sich die Display-Beleuchtung ein- bzw. ausschaltet.

04 Wie nutze ich das Menü?

Über das Menü können Sie verschiedene Funktionen einstellen. Die folgende Darstellung bietet Ihnen eine Übersicht über die Menüstruktur.

→ Öffnen Sie das Menü, indem Sie die Taste drücken.

Sie befinden sich direkt im ersten Hauptmenüeintrag **Telefonbuch**. Mit Hilfe der Tasten navigieren Sie zwischen den Hauptmenüeinträgen **Telefonbuch**, **Einstellungen**, **Netz** und **Information**. Jeder Hauptmenüeintrag hat verschiedene Optionen. Durch Drücken der Taste wählen Sie jeweils den Eintrag bzw. die Option aus.



Beispiel: Sie möchten die **Sprache** des SwyxPhone D200 auf **Englisch** setzen. Drücken Sie dazu die Taste , um das Menü aufzurufen. Blättern Sie durch Drücken der Taste bis zum Eintrag **Einstellungen**. Bestätigen Sie die Auswahl **Einstellungen** durch Drücken der Taste . Die Optionen unterhalb des Eintrags **Einstellungen** werden angezeigt. Blättern Sie durch Drücken der Taste nun durch die Optionen, bis Sie zum Eintrag **Sprache** gelangen. Drücken Sie zur Auswahl der Option **Sprache** die Taste . Blättern Sie durch Drücken der Taste bis zum Eintrag **Englisch**. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste . Die ausgewählte Sprache wird direkt aktiviert.

05 Ich möchte Text eingeben.

Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie beispielsweise einen Namen im Telefonbuch hinzufügen, suchen oder bearbeiten möchten.

→ Die Tasten des Tastenfeldes sind mit einem oder mehreren Zeichen belegt. Drücken Sie eine Taste mehrmals, um an ein weiteres Zeichen der Taste zu gelangen.

Beispiel: Sie möchten im Eingabemodus den Buchstaben „E“ eingeben. Dazu drücken Sie zweimal die Taste „3DEF“. Die Tasten „0“ und „1“ enthalten Sonderzeichen.

- Klein-/Großschreibung aktivieren: Drücken Sie kurz die *-Taste.

- Leerzeichen in den Text einfügen: Drücken Sie kurz die Taste „1“.
- Ein Zeichen löschen: Drücken Sie kurz die Taste .

06 Ich möchte das Tastenfeld sperren.

Wenn Sie das SwyxPhone D200 in der Tasche tragen, kann es passieren, dass versehentlich Tasten gedrückt werden und somit ein Anruf ausgelöst wird. Um dies zu vermeiden, richten Sie eine Tastenfeldsperre ein.

→ Wählen Sie im Menü unter **Einstellungen**→**AutoTastSpr** die Option **Einschalten** und drücken Sie die Taste .

Die automatische Tastenfeldsperre ist eingeschaltet. Das heißt, wurde 30 Sekunden keine Taste des SwyxPhone D200 betätigt, wird das Tastenfeld automatisch gesperrt. Das Drücken einer Taste löst somit keinerlei Reaktion aus.

Die Tastenfeldsperre wird im Display durch das Symbol „Gesperrtes Tastenfeld“ angezeigt.

Hinweis: Geht ein Anruf ein wird die Tastensperre automatisch aufgehoben. Sie wird 30 Sekunden nach Beenden des Rufs erneut aktiviert.

Tastensfeld entsperren

→ Um das Tastenfeld wieder zu entsperren, drücken Sie zunächst die *-Taste und anschließend die Taste .

07 Ich möchte telefonieren.

→ Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Nummer kann über die Taste korrigiert werden.

→ Drücken Sie anschließend die Taste um den Ruf zu starten. Die gewählte Rufnummer sowie ein Zeitzähler, welcher die Dauer des Anrufs darstellt, werden im Display angezeigt.

Hinweis: Denken Sie bei externen Gesprächen daran, dass Sie ggf. die 0 vorweg wählen müssen.

08 Es klingelt, ich möchte einen Ruf annehmen.

→ Drücken Sie die Taste , wenn ein Rufsignal ertönt, um den Anruf anzunehmen. Im Display erscheint die Rufnummer und sofern diese im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name des Anrufers angezeigt.

→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie die Taste .

09 Ich möchte einen Ruf beenden.

→ Drücken Sie die Taste , um den Hörer aufzulegen. Der Ruf wird beendet.

10 Ich möchte aus einem Telefonbuch heraus wählen.

→ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.

→ Wählen Sie unter **Telefonbuch** die Option **Such&Anruf**.


→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste . Es erscheint die Eingabeaufforderung **Name eing.:**



→ Geben Sie mit Hilfe des Tastenfeldes den zu suchenden Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste . Der Name wird gesucht und angezeigt.

→ Durch erneutes Drücken der Taste werden Sie verbunden.

Schnellanwahl durch Eingabe des Namens

→ Halten Sie die Taste gedrückt, die den ersten Buchstaben des Namens umfasst.


→ Drücken Sie kurz dieselbe Taste, um durch die Zeichen der Taste zu blättern. Nutzen Sie die Taste , um den gewünschten Namen auszuwählen.


Beispiel: Sie suchen nach dem Namen **Eva**. Halten Sie zunächst die Taste **3DEF**. Die daraufhin angezeigte Namensliste beginnt mit dem Buchstaben **D**. Drücken Sie dieselbe Taste ein zweites Mal, um den Buchstabe **E** zu wählen. Der erste Name, der mit dem Buchstaben **E** beginnt, wird angezeigt. Blättern Sie mit der Taste  zum gesuchten Namen. Drücken Sie anschließend die Taste , um die Nummer zu wählen.


11 Ich möchte das Telefonbuch bearbeiten.


→ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.


→ Wählen Sie unter **Telefonbuch** → **Such&Bearb** die Option **Bearbeiten**.

→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste . Es erscheint die Eingabeaufforderung **Name eing.:**

→ Geben Sie mit Hilfe des Tastenfeldes den zu bearbeitenden Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste . Der Name wird gesucht und angezeigt.


→ Drücken Sie erneut auf , um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Die Eingabeaufforderung **Name bearb.:** erscheint.

→ Nehmen Sie die Änderungen des Namens vor und bestätigen Sie sie durch Drücken der Taste . Die Eingabeaufforderung **Nummer bear.:** erscheint.



→ Sichern Sie die Änderungen der Nummer erneut durch Drücken der Taste .



12 Ich möchte ein zweites Gespräch führen.

Sie führen bereits ein Gespräch mit einem Teilnehmer.


→ Drücken Sie während des aktiven Gesprächs auf die Taste . Die Verbindung wird gehalten.

→ Wählen Sie nun die Nummer des nächsten Teilnehmers. Der Ruf wird aufgebaut.



→ Wechseln Sie zwischen den Teilnehmern durch Drücken der Tastenkombination  .


→ Beenden Sie das aktuelle Gespräch durch Drücken der Tastenkombination  . Die bisher gehaltene Verbindung wird automatisch aktiviert.

13 Ich möchte einen Teilnehmer verbinden.**Verbinden mit Rückfrage**


→ Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste . Die Verbindung wird gehalten.

→ Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.

→ Wenn der Teilnehmer verfügbar ist, drücken Sie die Tastenkombination  , um den Anruf weiterzuleiten.

→ Um zum Anrufer zurückzukehren, drücken Sie die Tastenkombination  .

Verbinden ohne Rückfrage


→ Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste . Die Verbindung wird gehalten.

→ Wählen Sie die Nummer, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten. Sie hören den Wählton.

→ Drücken Sie die Tastenkombination  . Der Ruf wird direkt - ohne Rückfrage weitergeleitet.

14 Ich möchte meinen Lautsprecher einschalten.

Sie führen ein Gespräch über den Hörer.

→ Drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher zu aktivieren.

→ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Gespräch wieder nur über den Hörer geführt.

15 Habe ich einen Anrufbeantworter?

Sie verfügen über Ihren eigenen Anrufbeantworter, auch „Voicemail“ genannt. Voicemails werden Ihnen per E-Mail zugestellt. Diese können Sie auch per Fernabfrage abhören.

Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung der Voicemail ist die Installation des Optionspaketes SwyxVoicemail. Außerdem muss für die Voicemail-Funktionalität im Unternehmen ein E-Mail-Server vorhanden sein.

16 Ich möchte Voicemails von einem anderen Anschluss aus abhören.


→ Rufen Sie Ihren eigenen Anschluss an und drücken Sie während der Begrüßungsansage *****.

→ Anschließend geben Sie Ihre PIN ein und beenden Sie die Eingabe mit **#**.

→ Folgen Sie den Menüanweisungen der Fernabfrage.





Hinweis: Ihre Umleitungen müssen für eine Fernabfrage konfiguriert sein. Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.




17 Ich möchte den Akku laden.

Stellen Sie das Telefon in das Tischladegerät. Ein gefülltes Akkusymbol  zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.


Hinweis: Während sich das Telefon im Tischladegerät befindet, ist es voll einsatzfähig.




18 Tipps & Tricks**Rufnummer aus der Anrufliste wählen**


→ Drücken Sie die Taste . Eine Liste der letzten 20 gewählten, verpassten und beantworteten Anrufe wird dargestellt. Die verschiedenen Anruftypen werden durch folgende Symbole unterschieden: Eingegangener Ruf , Ausgegangenener Ruf , Verpasster Ruf .

→ Blättern Sie mit Hilfe der Tasten   innerhalb der Anrufliste, bis zur gewünschten Rufnummer. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste . Die Nummer wird gewählt.




Rufsignale ein-/ausschalten (Stummschalten)


→ Drücken Sie die Taste , um das Telefon während des Klingelns temporär stumm zu schalten. Beim nächsten Anruf klingelt das Telefon wieder.

→ Um die Rufsignale permanent stumm zu schalten, drücken Sie die Taste  (im Standby-Modus). Im Display erscheint die Frage „MuteEin?“. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Das Zeichen  „Rufton stumm geschaltet“ im Display zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.

→ Um das Rufsignal wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste .



Schnellauswahl der Sprache

→ Drücken Sie für 7 Sekunden die Taste . Das Sprachmenü erscheint. Zur Auswahl der gewünschten Sprache nutzen Sie die Navigationstasten  .

→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste .



Mikrofon ein-/ausschalten


Schalten Sie das Mikrofon aus, um beispielsweise zu vermeiden, dass der Teilnehmer am Telefon weitere Gespräche, die Sie z. B. mit Kollegen führen, hört.

→ Drücken Sie während des Gesprächs auf die Taste . Im Display erscheint das Zeichen  „Mikrofon aus“.

→ Durch erneutes Drücken der Taste wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.

19 Einstellungen**Lautstärke des Ruftons ändern**



→ Wählen Sie im Menü unter **Einstellungen** → **Rufsignale** die Option **Ruftonlautstärke** und Sie gelangen zur Konfiguration der Lautstärke. Durch Drücken der Tasten   können Sie die gewünschte Lautstärke wählen.

→ Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste .

Ruftöne

Sie können für jeden Anruftyp (z. B. Interne Rufe, Externe Rufe, Rückrufe, Nachrichten und Suche) unterschiedliche Ruftöne einstellen.

→ Wählen Sie im Menü **Einstellungen** → **Rufsignale** die Option **Ruftontyp** und drücken Sie die Taste .

→ Wählen Sie mit der Navigationstaste  den entsprechenden Anruftyp (z. B. Extern), dessen Rufton Sie festlegen wollen. Drücken Sie die Taste .

→ Die Ruftöne (z. B. Gemischt, Melodie usw.) werden nach Auswahl des Anruftyps kurz angespielt.

→ Drücken Sie die Taste  um den Rufton festzulegen.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

→ Wählen Sie im Menü unter **Einstellungen** → **Rufsignale** die Option **VibraAlarm** aus. Dort können Sie folgende Optionen wählen:

• Ausschalten

Der Vibrationsalarm ist ausgeschaltet.

• Einschalten


Der Vibrationsalarm ist immer eingeschaltet.


• Einschalten wenn stumm (EinWennStil)

Der Vibrationsalarm ist nur dann eingeschaltet, wenn das SwyxPhone D200 auf **stumm** gestellt wurde.

Gesperrtes SwyxPhone D200 mit Hilfe der IPEI-Nummer freischalten

Wurde die PIN des SwyxPhone D200 dreimal falsch eingegeben, so muss das SwyxPhone D200 durch die Eingabe der IPEI-Nummer wieder freigeschaltet werden.

→ Im Display steht **Freigabe:** Geben Sie hier die 13-stellige IPEI-Nummer ein und drücken Sie die Taste .

→ Das SwyxPhone D200 wird freigeschaltet. → Vergeben Sie anschließend eine neue PIN-Nummer und wiederholen Sie diese. Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der Taste .

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass das SwyxPhone D200 nicht vom Optionspaket SwyxCTI unterstützt wird.

Alle genannten Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller.
11/2006 - Technische Änderungen vorbehalten.

